WORX®

Lawn mower	**EN**	**P06**
Rasenmäher	**D**	**P14**
Tondeuse à gazon	**F**	**P22**
Tosatrice per giardini	**I**	**P29**
Cortadora de césped	**ES**	**P37**
Cortador de relva	**PT**	**P45**
Grasmaaier	**NL**	**P53**
Gressklipper	**DK**	**P61**
Ruohonleikkuri	**FIN**	**P68**
Plæneklipper	**NOR**	**P75**
Gräsklippare	**SV**	**P82**
Çim biçme makinesi	**TR**	**P89**
Μηχανή κουρέματος γκαζόν	**GR**	**P96**

WG711E

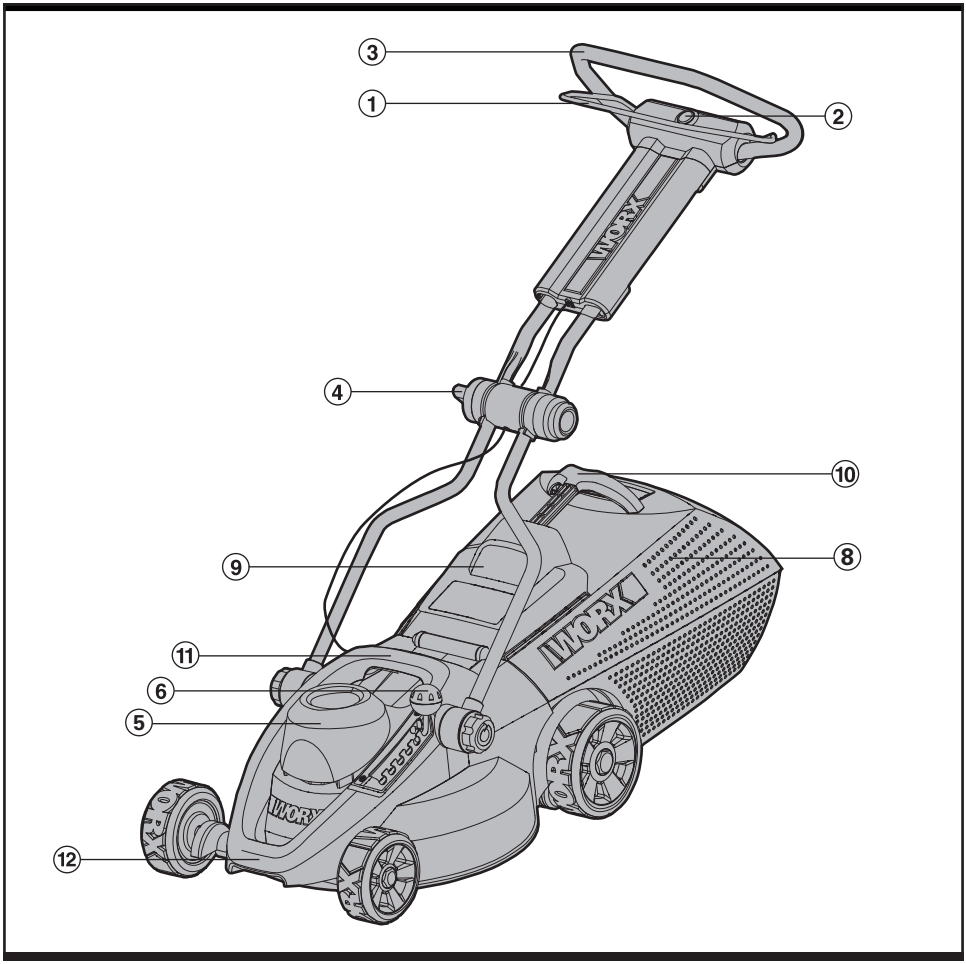

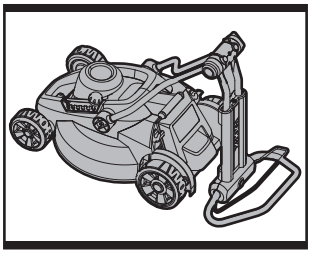

A

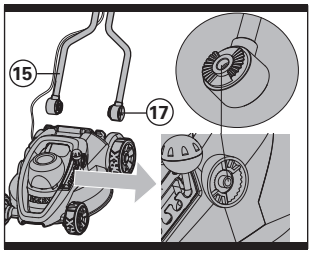

B

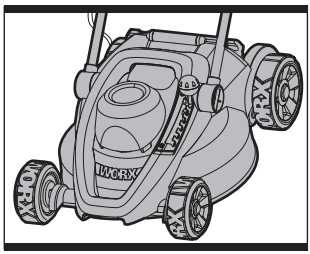

C

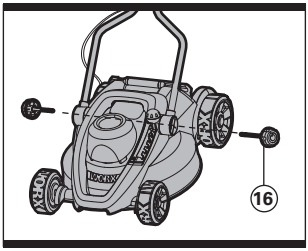

D

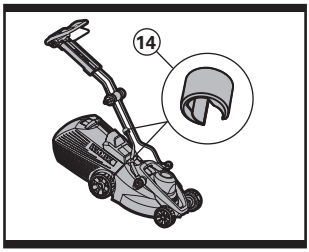

E

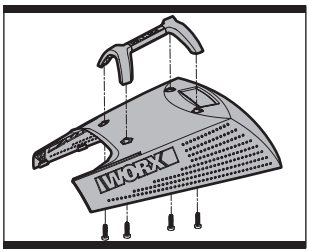

F.1

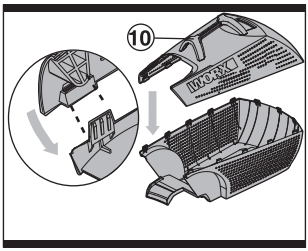

F.2

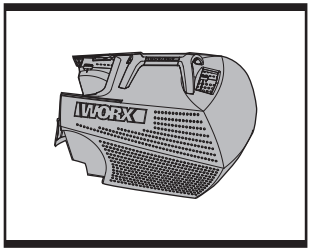

G

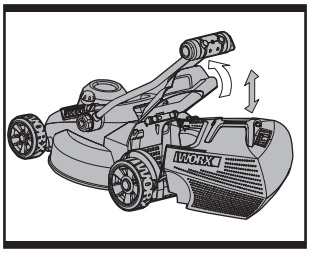

H

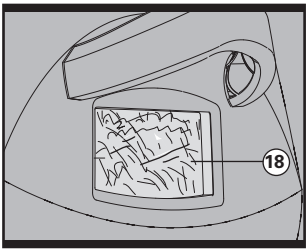

I

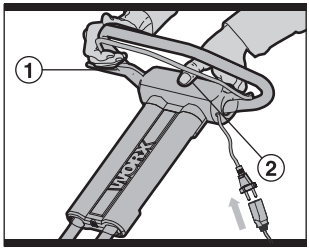

J

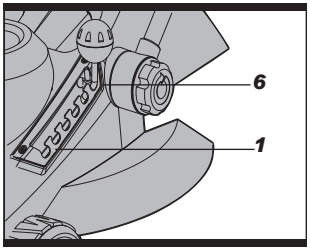

K

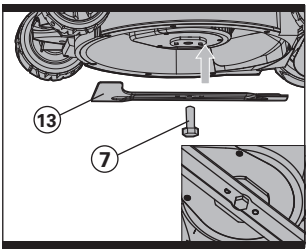

L

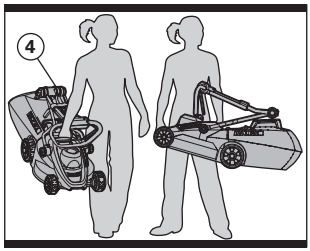

M.1

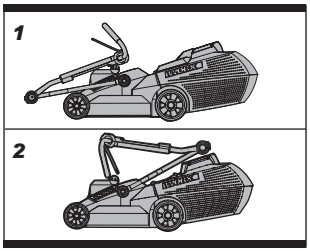

M.2

1. SWITCH LEVER
2. SAFETY BUTTON
3. UPPER HANDLE
4. UPPER HANDLE KNOB
5. MOTOR COVER
6. HEIGHT OF CUT LEVER
7. BLADE BOLT (SEE L)
8. GRASS BOX
9. SAFETY FLAP
10. GRASS BOX HANDLE
11. MIDDLE CARRY HANDLE
12. FRONT CARRY HANDLE
13. BLADE (SEE L)
14. CABLE CLIPS (SEE E)
15. LOWER HANDLE (SEE B)
16. LOW HANDLE KNOBS (SEE D)
17. LOWER HANDLE BRACKET (SEE B)
18. INSPECT WINDOW (SEE I)

TECHNICAL DATA

Rated voltages	220V-240V~50Hz/60Hz
Rated power	1600W
Double insulation	⧈
Rated no load speed	3500/min
Cutting diameter	40cm
Cut height	20-70mm
Cut depth adjustment	6
Grass collection capacity	50L
Machine Weight	18.3kg

NOISE AND TECHNICAL DATA

A weighted sound pressure	83dB(A)
A weighted sound power	96dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over	85dB(A)
Typical weighted vibration	5.0m/s^2

ACCESSORIES

Grass collection box	**1**
Spanner	**1**
Cable hook	**1**
Cable clips	**2**
Handle knobs	**1**

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! Read all instructions Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE THE INSTRUCTION FOR FUTURE USE

If not used properly this lawnmower can be dangerous! This lawnmower can cause serious injury to the operator and others, the warning and safety instruction must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using this lawnmower.

The operator is responsible for following the warning and safety instruction in this manual and on the lawnmower. Never use the mower unless the grassbox or guards are correctly positioned.

TRAINING

1. Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
2. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the appliance. Local regulations may restrict the age of the operator.
3. Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
4. The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

PREPARATION

1. Only use this Lawn Mower when a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30mA is in the circuit.
2. While mowing, always wear substantial footwear and long trousers.
3. Do not operate the appliance when barefoot or wearing open sandals.
4. Thoroughly inspect the area where the appliance is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
5. Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

OPERATION

1. Mow only in daylight or in good artificial light.
2. Avoid operating the appliance in wet grass, where feasible.
3. Always be sure of your footing on slopes.
4. Do not walk backwards whilst operating your product ,you could trip - Walk ,never ,run.
5. Mow across the face of slopes, never up and down.
6. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
7. Do not mow excessively steep slopes.
8. Use extreme caution when reversing or pulling the appliance towards you.
9. Stop the blade(s) if the appliance has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the appliance to and from the area to be mowed.
10. Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place.
11. Switch on the motor according to instructions and with feet well away from the blade(s).
12. Do not tilt appliance when switching on the motor, except if the appliance has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator. Always ensure that both hands are in the operating position before returning the appliance to the ground.
13. Do not put hands or feet near or under rotating parts. For rotary mowers, keep clear of the discharge opening at all times.
14. Never pick up or carry an appliance while the motor is running.
15. Remove the plug from the mains:
    -- Whenever you leave the machine;
    -- Before clearing a blockage;
    -- Before checking, cleaning or working on the appliance;

-- After striking a foreign object. Inspect the appliance for damage and make repairs as necessary;
-- If the appliance starts to vibrate abnormally (check immediately).

MAINTENANCE AND STORAGE

1. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
2. Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
3. Replace worn or damaged parts for safety.
4. Do not try to repair the machine or access internal parts. Use authorised service centres only.
5. Only use the replacement blade, blade bolt, spacer and impeller specified for this product.
6. Be careful during adjustment of the lawnmower to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the machine.
7. If an extension cord is used make sure it is for outdoor use and marked as such. The recommended size of extension cord is not lighter than 1.0mm2 and a maximum of 10 meters in length.
8. All electric power tools should be properly insulated and any extension cable should be orange so it will stand out when laid around the garden
9. When using a hand controlled electric tool, feed the cable over your shoulder, this should prevent you cutting through it.

ATTENTION: Through poor conditions of the electrical MAINS, shortly voltage drops can appear when starting the EQUIPMENT. This can influence other equipment (Eg. Blinking of a lamp). If the MAINS-IMPEDANCE Zmax=0.38+0.24JOHM, such disturbances are not expected. (In case of need, you may contact your local supply authority for further information).

SYMBOL DESCRIPTION

Warning

Read the user instruction carefully and make sure you understand all the controls and what they do.

Always keep the lawnmower on the ground when mowing. Tilting or lifting the lawnmower may cause stones to be thrown out.

Keep bystanders away. Do not mow whilst people especially children or pets are in the mowing area.

Beware of severing toes or hands. Do not put hands or feet near a rotating blade.

Switch off! Remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is entangled or damaged. Keep the cable away for the blade.

Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machines components have completely stopped before touching them.

Do not mow in the rain or leave the lawnmower outdoors while raining.

ASSEMBLY

IMPORTANT! Before you assemble the lawn mower, check the accessories according above information, make sure the accessories are completed.

FITTING THE LOWER HANDLE.(See A, B, C, D)

The mower should now look like fig A. Fix the lower handle brackets (17) to the deck as fig B and align the handle as fig C. Make sure that they are located properly before inserting the lower handle knobs and tighten clockwise.(See D) Lift the Upper handle into position as shown E. align handle and tighten handle knob clockwise. Check that the upper and lower handles are firmly secure. Ensure the cables do not become stuck when folding/ unfolding Lower Handle.

NOTE: Ensure that the cable clips (14)(See E) supplied are used to fix the cable to the **Lower Handle** (15).(See B) Attach the cable clips and make sure there is enough cable slack.

GRASSBOX HANDLE ASSEMBLY (See F.1)

10

First connect the grass box handle (10) to the box top using the four provided screws.
DO NOT OVERTIGHTENTHE SCREWS.

GRASSBOX ASSEMBLY (See F.2 and G)

Next, snap together the top and bottom grass box halves by pushing all the “snap fits” together around the edges; start from the rear and work towards the front.

GRASS BOX FITTING

Lift the safety flap (9) and insert grass box (8).(See H)
As the grassbox fills up, grass will be clearly visible through the inspect window(18)(See I) When the window is full it its time to empty the grassbox.

REMOVING/EMPTYING

Lift the safety flap (9) and hold up. Remove grass box (8)

MULCHING FEATURE

For non-grass collection, the mower can be used without the grass box (8) in position, with the safety flap (9) in the down position.

WARNING! Always check the safety flap can close the discharge outlet tightly before using. Never lift the safety flap (9) when the lawn mower is being used without fitted grass box.

OPERATION

STARTING AND STOPPING (See J)
STARTING

Connect the female extension cable connector to the pigtail (See J).Connect the plug to the mains an switch ON.

The switchbox is provided with a lock-off button to prevent accidental starting.

With one hand press and hold the safety button (2),with the other hand squeeze the switch lever (1) towards the handle,and release the safety lock off button.The machine is now started ,wait until the product is at full speed before cutting the grass.
Then Use both your hands to hold the switch lever to keep it running.

STOPPING

Release the switch lever (1).

ADJUSTING THE CUTTING HEIGHT (See K)

WARNING! Before adjusting the mower height, wait for the mower to completely stop. Mower blades continue to rotate after the machine is switched off and a rotating blade can cause injury. Wait until all machine components have completely stopped before touching them.

Before your first cut, adjust the mower cutting depth to the desired positionThe mower can be set to one of six cutting heights, with cutting heights between 20 mm and 70 mm. To adjust the cutting height press the height of cut lever (6) outwards ,at the same time lifting or pushing down the mower until required height is selected.

Position	Height of cutting
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

MOWING

For cutting convenience, it may be best to start mowing at a point close to the power supply and to work your way away from the supply. Mow the lawn at a right angle from the power supply and place the power cable to side which has already been cut.

WARNING! When mowing do not allow the motor to labour particularly in heavy conditions. When the motor labours the speed of the motor drops and you will hear a change in the motor sound, when this occurs stop mowing, release the switch lever and raise the height of cut. Failure to do so could damage the machine.

MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Your power tool requires no additional lubrication or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

BLADE MAINTENANCE (See L)

Never carry out any assembly operations or adjustments with the power connected to the mower. Always ensure that the power button is in the off position and that the power plug is disconnected from the supply. Always handle the blade with care-sharp edges could cause injury use gloves.

Follow these procedures to remove and replace the blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the blade. Hold the blade (13) and unscrew the blade bolt (7)anti clockwise using a spanner wrench. Remove blade and attach a new one to the blade bolt. Ensure that the blade is properly positioned as seen in Fig. L, and then firmly tighten the bolt. **DO NOT OVER TIGHTEN.**

Renew your metal blade after 50hrs mowing or 2 years ,which ever is the sooner-regardless of condition.

If the blade is cracked or damaged replace it with a new one.

STORAGE

Rotate the Upper Handle knob to release the lower pushing nod.

Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots. Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.

Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.

Rotate the Upper Handle knob (4) to release the handle joint ,it could be folded. You could carry the mover by middle carry handle (11) and front carry handle(12).(See M.1 ,M.2)

To aid storage loosen the wing nuts and fold the handles.

Ensure cables are not stuck or entangled when folding or unfolding top handles. **Do not drop the handles.**

ENVIRONMENT PROTECTION

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

PLUG REPLACEMENT (UK & IRELAND ONLY)

If you need to replace the fitted plug then follow the instructions below.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

Blue = Neutral

Brown = Live

As the colors of the wires in the electrical cord of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with N. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with L.

WARNING! Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug. Only fit an approved 13Amp BS1363/A plug and the correct rated fuse.

NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

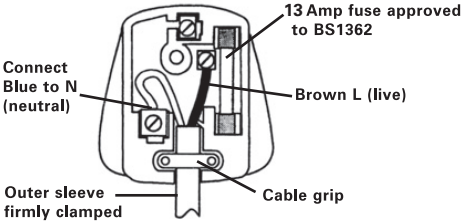

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Declare that the product
Description **WORX Lawn mover**
Type **WG711E**

Complies with the following Directives,
EC Machinery Directive **98/37/EC**
EC Low Voltage Directive **2006/95/EC**
EC Electromagnetic Compatibility Directive **2004/108/EC**
Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC
- Conformity Assessment Procedure as per **Annex VI**
- Measured Sound Power Level **93 dB**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **96 dB**
-The notified body involved
Name: **ITS Testing & Certification**
Address: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standards conform to,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Quality Manager

1. Schaltbügel
2. Sicherheitsknopf
3. Griffoberteil
4. Griffbefestigung oben
5. Motorabdeckung
6. Schnitthöhenverstellung
7. Messerschraube (siehe L)
8. Grasfangkorb
9. Sicherheitsklappe
10. Graskorbgriff
11. Tragegriff, Mitte
12. Tragegriff, vorne
13. Messer (siehe L)
14. Kabelklemmen (siehe E)
15. Griffunterteil (siehe B)
16. Griffbefestigung unten (siehe D)
17. Halterung Griffunterteil (siehe B)
18. Sichtfenster (siehe I)

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	220V-240V~50Hz/60Hz
Nennleistung	1600W
Schutzisolation	⧈
Leerlaufdrehzahl	3500/min
Schneidradius	40cm
Schnitthöhe	20-70mm
Schnitthöhenverstellung	6
Grasfangkorb	50Liter
Gewicht	18,3kg

LÄRMPEGEL UND VIBRATIONEN

Gewichteter Schalldruck	83 dB (A)
Gewichtete Schallleistung	96 dB (A)
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB (A) einen Gehörschutz.	
Typischer gewichteter Vibrationswert	5.0m/s^2

ZUBEHÖRTEILE

Grasfangkorb	**1**
Schraubenschlüssel	**1**
Kabelhaken	**1**
Kabelklemmen	**2**
Handgriff Knopf	**1**

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Verwenden Sie nur hochwertige Zubehörteile von namhaften Herstellern. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch. Eine Missachtung der nachstehenden Hinweise kann einen Stromschlag, Feuer und/oder Verletzungen nach sich ziehen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

TRAINING

Der unsachgemäße Gebrauch des Rasenmähers ist gefährlich! Dieser Rasenmäher kann die Bedienperson und andere Personen schwer verletzen. Der Rasenmäher kann nur unter Beachtung der hier aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise sicher und wirksam betrieben werden.

Es obliegt der Bedienperson, darauf zu achten, dass alle Warn- und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch bzw. am Rasenmäher eingehalten werden. Betreiben Sie den Rasenmäher niemals ohne korrekt montierten Grasfangkorb oder die vorgesehenen Schutzbleche.

TRAINING

1. Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
2. Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
3. Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
4. Die Bedienperson bzw. der Benutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.

VORBEREITUNG

1. Verwenden Sie diesen Rasenmäher nur mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA.
2. Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose.
3. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
4. Die zu mähende Fläche sorgfältig inspizieren und Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und ähnliche Fremdkörper entfernen.
5. Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden.

BETRIEB

1. Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht mähen.
2. Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
3. Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
4. Gehen Sie während der Anwendung nicht hinter Ihre Maschine; Sie könnten stolpern; gehen Sie, laufen Sie nicht.
5. Auf schrägen Flächen immer quer und niemals auf und ab mähen.
6. Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
7. Keine besonders steilen Abhänge mähen.
8. Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
9. Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
10. Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/oder Grasfangvorrichtung betreiben.
11. Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.

12. Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen. Immer darauf achten, dass beim Ablassen auf den Boden beide Hände am Handgriff sind.
13. Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.
14. Niemals den Rasenmäher bei laufendem Motor anheben oder tragen.
15. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
    -- immer wenn Sie die Maschine verlassen
    -- ehe Sie eine Blockierung beseitigen
    -- vor Wartungs-, Reinigungs- oder sonstigen Arbeiten an der Maschine
    -- nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Den Rasenmäher auf Beschädigungen untersuchen und wenn notwendig instand setzen lassen;
    -- falls der Rasenmäher plötzlich ungewöhnlich stark zu vibrieren beginnt (sofort prüfen).

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet.
2. Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen.
3. Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln.
4. Nicht versuchen, die Maschine selbst zu reparieren oder zu öffnen. Bringen Sie den Rasenmäher zu einem autorisierten Servicezentrum.
5. Nur die für diese Maschine angegebenen Ersatzmesser, Messerschrauben, Abstandsstücke und Impeller verwenden.
6. Achten Sie beim Einstellen darauf, Ihre Finger nicht zwischen den bewegten Messern und nicht bewegten Teilen einzuklemmen.
7. Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für einen Einsatz im Freien zugelassen und dementsprechend gekennzeichnet sind. Das Verlängerungskabel muss einen Leitungsquerschnitt von mindestens 1,0 mm2 aufweisen und darf nicht länger als 10 Meter lang sein.
8. Elektrowerkzeuge müssen grundsätzlich schutzisoliert sein. Zur Erhöhung der Sicherheit sollte ein im Freien verwendetes Verlängerungskabel orangefarben sein, damit es nicht übersehen wird.
9. Bei Gebrauch eines handgeführten Elektrowerkzeugs das Kabel über die Schulter führen, um ein versehentliches Durchtrennen des Kabels zu vermeiden.

Hinweis: Beim Anlaufen (starten) dieser Ausrüstungen kann ein kurzzeitiger Spannungseinbruch auftreten, insbesondere bei schlechter Netzqualität. Diese Einbrüche können andere Geräte beeinflussen (z.B. flimmern einer Lampe). Bei einer Netzimpedanz Zmax=0.38+0.24JOHM sind solche Störungen nicht zu erwarten. (Bitte kontakieren Sie ihre lokales Energie Versorgungsunternehmen für weitere informationen).

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE

Warnung!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie alle Bedienelemente und deren Funktion vollständig verstanden haben.

Den Rasenmäher beim Mähen immer am Boden halten. Wenn der Rasenmäher gekippt oder angehoben wird, können Steinchen herausgeschleudert werden.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein. Unterlassen Sie das Mähen, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere im Mähbereich aufhalten.

Vorsicht, dass Sie Ihre Hände oder Füße nicht verletzen. Halten Sie Ihre Hände und Füße von den rotierenden Messern fern.

Ausschalten! Vor Einstell-oder Reinigungsarbeiten an der Maschine, wenn sich das Kabel verfangen hat oder beschädigt ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Kabel von den Messern fern halten.

Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.

Nicht bei Regen mähen oder den Mäher bei Regen im Freien lassen.

MONTAGE

Wichtig! Kontrollieren Sie anhand der Informationen oben, ob Sie alle Zubehörteile vollständig erhalten haben, ehe Sie mit der Montage des Rasenmähers beginnen.

GRIFFUNTERTEIL MONTIEREN (SIEHE A, B, C, D)

Der Rasenmäher sollte nun wie in Abb. A fixiert sein. Befestigen Sie die unteren Handgriff-Halter (17) auf die Tragfläche wie in Abb. B und richten Sie den Handgriff aus wie in Abb. C. Vergewissern Sie sich, dass sie gut fixiert sind, bevor Sie die unteren Handgriffe einschieben, und im Uhrzeigerrichtung anziehen. (Siehe D) Heben Sie den unteren Handgriff in die Position, wie in Abb. E gezeigt, richten den Handgriff aus und ziehen den Handgriff-Knopf im Uhrzeigersinn fest. Prüfen Sie, dass der obere und untere Handgriff sicher fixiert sind. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird, wenn der untere Handgriff geklappt wird.
Hinweis: Das Kabel unbedingt mit den mitgelieferten Kabelklemmen (14) (siehe E) am **Griffunterteil** (15) befestigen (siehe B). Die Kabelklemmen anbringen und auf ausreichendes Kabelspiel achten.

GRASFANGKORB HANDGRIFF ZUBEHÖR (SIEHE F.1)

Zuerst den Griff (10) mit den vier Schrauben am Korboberteil befestigen.
ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN.

GRASFANGKORB ZUBEHÖR(SIEHE F.2 UND G)

Danach die obere und die untere Hälfte des Grasfangkorbs zusammenstecken, dabei die Schnappverschlüsse nacheinander, von hinten beginnend schließen. Beim Zusammen-/Aufklappen des Griffunterteils darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.

Grasfangkorb einhängen

Die Sicherheitsklappe (9) anheben und den Grasfangkorb (8) einsetzen (siehe H).
Das Sichtfenster (18) zeigt, wie sich der

Grasfangkorb füllt (siehe I).
Wenn das Fenster voll ist, ist es Zeit, den Grasfangkorb zu leeren.

Abnehmen/Ausleeren
Die Sicherheitsklappe (9) öffnen und aufhalten. Den Grasfangkorb (8) abnehmen.

MULCHENDES KENNZEICHE
Der Rasenmäher kann bei Bedarf auch ohne Grasfangkorb (8) benutzt werden, dabei muss die Sicherheitsklappe (9) nach unten geklappt sein.

Warnung: Kontrollieren Sie, ob die Sicherheitsklappe die Austragsöffnung sicher abdeckt, ehe Sie den Rasenmäher ohne Grasfangkorb benutzen. Auf keinen Fall die Sicherheitsklappe (9) anheben, wenn ohne Grasfangkorb gearbeitet wird.

ARBEITEN MIT DEM RASENMÄHER

EIN- UND AUSSCHALTEN (Siehe J)
EINSCHALTEN:
Verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Anschlußstecker (siehe J): Verbinden Sie den Stecker mit der Stromversorgung und schalten Sie auf ON.
Die Schalterbox ist mit einem Entriegelungs-Knopf ausgestattet, um versehentliches Starten zu verhindern.
Mit einer Hand drücken und halten Sie den Sicherheitboden (2) mit der anderen Hand drücken Sie den Schalter (1) gegen den Handgriff und geben den Sicherheits-Ausschalter. Die Maschine ist nun betriebsbereit, warten Sie, bis das Gerät die volle Drehzahl erreicht hat, bevor Sie mit dem Mähen beginnen.
Danach mit beiden Händen den Schaltbügel fassen, damit der Mäher an bleibt.

AUSSCHALTEN
Den Schaltbügel (1) loslassen.

SCHNITTHÖHE EINSTELLEN (SIEHE K)
Warnung: Vor dem Einstellen der Schnitthöhe den Mäher abschalten. Die Messer rotieren nach dem Abschalten des Motors noch weiter und können Verletzungen verursachen. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.
Den Rasenmäher vor dem ersten Schnitt auf die gewünschte Schnitthöhe einstellen (sechsfach verstellbar von 20 bis 70 mm). Hierzu den Hebel für die Schnitthöhenverstellung (6) nach außen drücken und gleichzeitig den Rasenmäher auf die gewünschte Höhe drücken oder anheben.

Position	Schnitthöhe
6	20 mm
5	28,7 mm
4	39,3 mm
3	50 mm
2	60,4 mm
1	70 mm

MÄHEN
Den Rasenmäher an der Rasenkante und so nah wie möglich an der Netzsteckdose ansetzen und von der Netzsteckdose weg arbeiten. Im rechten Winkel zur Netzsteckdose arbeiten und nach jedem Wenden das Kabel auf die bereits gemähte Seite legen.

Warnung: Beim Mähen unter besonders schweren Bedingungen den Motor nicht überlasten. Bei Überlastung sinkt die Motordrehzahl und das Motorgeräusch ändert sich. In diesem Fall anhalten, den Schaltbügel loslassen und eine größere Schnitthöhe einstellen. Andernfalls kann der Motor beschädigt werden.

WARTUNG

Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Sie Einstell-, Reparatur- oder Wartungstätigkeiten ausführen.
Ihr Werkzeug benötigt keine zusätzliche Schmierung oder Wartung.
Es enthält keine Teile, die Sie warten müssen.

Reinigen Sie Ihr Werkzeug niemals mit Wasser oder chemischen Loesungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch sauber. Lagern Sie Ihr Werkzeug immer an einem trockenen Platz. Sorgen Sie dafür, dass bei staubigen Arbeiten die Lüftungsöffnungen frei sind. Falls es erforderlich sein sollte, den Staub zu entfernen, trennen Sie zuerst das Elektrowerkzeug vom Stromversorgungsnetz. Verwenden Sie nichtmetallische Objekte zum Entfernen von Staub und vermeiden Sie das Beschädigen innerer Teile. Gelegentlich sind durch die Lüftungsschlitze hindurch Funken zu sehen. Dies ist normal und wird Ihr Werkzeug nicht beschädigen.
Wenn ein Ersatz von Stecker oder Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von unserer Servicestelle oder einer Elektrofachwerkstatt durchzuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen nur durch unsere Servicestelle oder durch eine Fachwerkstatt mit Originalersatzteilen durchführen.

WARTUNG DER MESSER (SIEHE L)

Vor allen Arbeiten oder Einstellungen an dem Rasenmäher den Netzstecker ziehen. Stellen immer sicher, dass der Ein-Aus-Schalter in der Aus-Position ist und dass der Anschlussstecker nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. Gehen Sie immer vorsichtig mit dem Schnittwerkzeug um; an scharfen Kanten kann man sich verletzten. Verwenden Sie Handschuhe.
Befolgen Sie diese Procedere um das Blatt zu wechseln. Hierzu benötigen Sie Garten-Handschuhe und einen Schlüssel (nicht im Lieferumfang) um das Blatt zu wechseln. Halten Sie das Blatt (13) und lösen Sie den Blattbolzen (7), indem Sie gegen die Uhrzeigerrichtung schrauben. Tauschen Sie das Blatt und setzten Sie ein neues Blatt ein. Vergewissern Sie sich, dass das Blatt gut positioniert ist wie in Abb. L, danach ziehen Sie den Bolzen fest. **ZIEHEN SIE DEN BOLZEN NICHT ZU FEST AN.**
Erneuern Sie das Metall-Blatt nach 50 Stunden Rasenmähen oder nach 2 Jahren, je nachdem, was in Ihrem Fall eher zutrifft. Falls das Blatt beschädigt ist oder gerissen, ersetzten Sie es durch ein neues Blatt

AUFBEWAHRUNG

Zum Einklappen des Griffes die Griffverstellung oben drehen.
Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen.
Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen.
Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen.
Die Griffverstellung oben (4) drehen, um den Griff einzuklappen. Den Rasenmäher nur an den beiden Tragegriffen in der Mitte (11) bzw. vorne (12) tragen (siehe M.1 und M.2).
Um Platz zu sparen, die Flügelmuttern lösen und den Griff vollständig zusammenklappen. Sicherstellen, dass die Kabel beim Zusammen- und Aufklappen des Griffoberteils nicht eingeklemmt werden. **Griffoberteil nicht fallen lassen.**

UMWELTSCHUTZ

Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

erklären hiermit, dass unser Produkt
Beschreibung **WORX Rasenmäher**
Typ **WG711E**

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
EC Maschinenrichtlinie **98/37/EC**
EC Niederspannungsrichtlinie **2006/95/EC**
EC EMV-Richtlinie **2004/108/EC**
Umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, Richtlinie
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC
- Konformitätsbewertungsverfahren nach **Anhang VI**
- Gemessene Schallleistung **93 dB**
- Garantierte Schallleistung **96 dB**
- Zertifizierungsstelle
Name: **ITS Testing & Certification**
Anschrift: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Werte nach
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Qualitätsleiter

1. MANETTE DE COMMANDE AU GUIDON
2. INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
3. POIGNÉE SUPÉRIEURE
4. VIS DE LA POIGNÉE SUPÉRIEURE
5. CAPOT DU MOTEUR
6. RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE
7. BOULON DE LA LAME (L)
8. BAC DE RÉCUPÉRATION
9. VOLET DE SÉCURITÉ
10. POIGNÉE DU BAC DE RÉCUPÉRATION
11. POIGNÉE CENTRALE DE TRANSPORT
12. POIGNÉE AVANT DE TRANSPORT
13. LAME (L)
14. SERRE CABLE (E)
15. POIGNÉE INFÉRIEURE (B)
16. VIS DE LA POIGNÉE INFÉRIEURE (D)
17. SUPPORT DE LA POIGNÉE INFÉRIEURE (B)
18. FENÊTRE DE VISUALISATION DU NIVEAU DE REMPLISSAGE (I)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	220V-240V~50Hz/60Hz
Puissance nominale	1600W
Double isolation	⧈
Vitesse de régime à vide	3500/min
Largeur de coupe	40cm
Hauteur de coupe	20-70mm
Niveau de profondeur de coupe	6
Capacité du bac	50L
Poids de la machine	18.3kg

DONNEES SUR LE BRUIT

Niveau de pression acoustique	83dB(A)
Niveau de puissance acoustique	96dB(A)
Porter un casque anti-bruit lorsque la pression sonore est supérieure à	85dB(A)
Valeur de vibration mesurée	5.0m/s^2

ACCESSOIRES

Bac de récupération	**1**
Clé	**1**
Crochet de câble	**1**
Serre câble	**2**
Bouton de la poignée	**1**

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Il est impératif d'utiliser des accessoires de bonne qualité et de marque connue et de choisir l'accessoire correct recommandé dans ce manuel. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

MESURES DE SECURITE

AVERTISSEMENT! Lire attentivement toutes ces instructions. Si celles ci ne sont pas respectées, il existe un risque de décharges électriques, d'incendie et/ou de blessures corporelles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Mal utilisée, cette tondeuse peut être dangereuse! Elle peut causer des dommages sérieux à l'utilisateur. Les mesures et instructions de sécurité doivent être respectées pour assurer le bon fonctionnement de cette tondeuse. L'utilisateur est chargé de suivre les instructions de sécurité de ce manuel. N'utilisez jamais la tondeuse sans que le bac récupérateur ou les protections fournies par le fabricant soient correctement installés.

INSTRUCTIONS

1. Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil
2. Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
3. Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.
4. L'utilisateur est responsable des accidents ou dégradations causés à d'autres personnes ou à leur propriété.

PREPARATION

1. S'assurer que la puissance de la machine correspond à la puissance disponible. Ne jamais modifier la prise. Les prises non modifiées et les sorties de courant adaptées réduisent le risqué de décharges électriques.
2. Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs.
3. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
4. Avant de tondre, inspecter la zone d'utilisation et enlever toutes les pierres, bâtons, fils, os, et autres objets étrangers.
5. Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés.

FONCTIONNEMENT

1. Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle.
2. Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide.
3. S'assurer du bon équilibre sur les pentes
4. Ne pas reculer en utilisant le produit, vous pourriez trébucher – Marchez, ne courrez pas.
5. Tondre à travers les pentes, jamais de haut en bas.
6. Faire extrêmement attention en changeant de direction sur les pentes.
7. Ne pas tondre les pentes excessivement raides
8. Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous.
9. Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe
10. N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe.
11. Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine
12. Ne pas incliner l'appareil lors du branchement
13. Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement. Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement de l'espace à tout moment.
14. Ne jamais porter un appareil tandis que le moteur fonctionne
15. Retirer la prise:
    -- Lorsque vous quittez la machine;
    -- Avant de dégager un encombrement;
    -- Avant la vérification, le nettoyage ou tout autre entretien sur l'appareil ;
    -- Après avoir heurter un objet étranger. Inspecter l'appareil pour déceler les dommages et dépanner si besoin;

-- Si l'appareil commence à vibrer anormalement (contrôler immédiatement).

ENTRETIEN

1. Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés.
2. Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe.
3. Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées.
4. La réparation de l'appareil doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.
5. N'utiliser que des pièces de rechange identique et spécifique à ce produit.
6. Faire attention pendant l'ajustement de la tondeuse de ne pas introduire les doigts entre les lames et les pièces fixes de la machine.
7. Si une rallonge est utilisée, s'assurer qu'elle est prévue à cet effet et homologuée pour l'extérieur. La taille recommandée est supérieure à 1.0mm2 et inférieure à 10 mètres de longueur.
8. Tous les outils motorisées doivent être correctement isolés et les rallonges doivent être orange afin d'être repérables à l'extérieur.
9. Lors de l'utilisation d'une commande manuelle, passez le câble au-dessus de votre épaule, afin de ne pas le couper.

ATTENTION:Through poor conditions of the electrical MAINS, shortly voltage drops can appear when starting the EQUIPMENT. This can influence other equipment (Eg. Blinking of a lamp). If the MAINS-IMPEDANCE Zmax=0.38+0.24JOHM, such disturbances are not expected. (In case of need, you may contact your local supply authority for further information).

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Avertissement.

Lire attentivement la notice et la conserver

Toujours garder la tondeuse au sol lors de son utilisation. L'inclinaison de la tondeuse peut entraîner des jets de pierre

Tenez vous à bonne distance. Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux.

Prendre garde aux orteils et aux doigts. Ne pas mettre les mains ou les pieds près d'une lame tournante.

Débrancher la prise pour ajuster, nettoyer ou si le câble est emmêlé ou endommagé. Maintenir le câble loin de la lame.

La lame continue à tourner après que la machine soit éteinte. Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.

Ne pas tondre sous la pluie et ne pas laisser la tondeuse dehors lorsqu'il pleut.

MONTAGE

IMPORTANT! Avant d'assembler la tondeuse à gazon, vérifier que les accessoires soient en accord avec ceux énumérés ci-dessus et qu'il n'en manque pas.

MONTER LA POIGNÉE INFÉRIEURE (A, B, C, D)

La tondeuse devrait maintenant ressembler à la figure A. Fixer le support de la poignée inférieure (17) au plateau comme sur la figure B et aligner la poignée figure C. s'assurer qu'ils soient placés correctement avant d'insérer la vis de la poignée inférieure Et serrez dans le sens des aiguilles d'une montre (figure D) Soulevez la poignée supérieure comme montré figure E. Insérer et serrer la vis de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifier que les poignées supérieure et inférieure soient fermement bloquées. S'assurer que les câbles ne restent pas coincés quand la poignée se plie et se déplie.
NOTE: Bien s'assurer que les serres câble (14) (figure E) fournis soient utilisés pour fixer le câble à la poignée inférieure (15) (figure B). Attachez les serres câble et assurez-vous qu'il y a assez de mou pour le câble.

POIGNEE DU BAC DE RAMASSAGE (Figure F .1)

Relier d'abord la poignée du bac (10) à la partie supérieure de celui ci à l'aide des quatre vis fournies.
NE PAS TROP SERRER LES VIS

BAC DE RAMASSAGE (Figure F.2 , G)

Puis, emboîter le dessus et les moitiés de bac ensemble. S'assurer que les câbles ne restent pas coincés quand la poignée se plie et se déplie.

LE BAC DE RECUPERATION D'HERBE MONTAGE

Soulever le volet de sécurité (9) et insérer le bac (8).(figure H)
Le remplissage du bac est visible par la fenêtre de visualisation du niveau de remplissage(18) (figure I)

ENLEVER / VIDER

Lever le volet de sécurité (9) et le retenir. Retirer le bac de remplissage (8)

FONCTION DE HACHAGE

Lorsque l'on ne collecte pas d'herbe, la tondeuse peut être utilisé sans bac (8), avec le volet de sécurité (9) abaissé.

AVERTISSEMENT: Vérifiez toujours que le volet de sécurité soit bien rabattu avant utilisation. Ne soulevez jamais le volet de sécurité (9) quand la tondeuse à gazon est utilisée sans bac de récupération.

UTILISATION

MARCHE-ARRET (Figure J)

MARCHE

Connectez le connecteur de la rallonge femelle à la queue de cochon (Voir J). Connectez la prise au secteur et allumez la tondeuse.
La boîte de commutation est équipée d'un bouton de verrouillage pour éviter tout démarrage accidentel.
Avec une main, appuyer sur le bouton de sécurité (2) et le maintenir enfoncé, avec l'autre pousser le levier interrupteur (1) vers la poignée et relâcher le bouton de verrouillage de sécurité. La machine démarre, attendre qu'elle fonctionne à plein régime avant de couper l'herbe
Puis utiliser les deux mains pour tenir la manette de commande au guidon.

ARRET

Relâcher la manette de commande au guidon (1).

AJUSTER LA HAUTEUR DE COUPE (Figure K)

AVERTISSEMENT: Avant de régler la hauteur de coupe, attendre que la machine soit complètement arrêtée. Les lames continuent à tourner après l'arrêt de la tondeuse, une lame qui tourne peut causer des dégâts. Attendre que tous les éléments de la machine soient totalement arrêtés avant de les toucher.
Avant de commencer à tondre, ajuster la

profondeur de coupe sur la position désirée. La tondeuse peut être régler sur l'une des six tailles de coupure, avec des hauteur de coupe entre 20 millimètres et 70 millimètres. Pour régler la hauteur de coupe presser la commande extérieure de réglage (6), en même temps, lever ou baisser la tondeuse jusqu'à atteindre la hauteur de coupe désirée.

Position	Taille de coupe
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

TONDRE

Pour plus de commodité, le mieux est de commencer à tondre près d'une prise électrique et de s'éloigner. Tondre la pelouse en angle droit par rapport à la prise électrique et placer le câble électrique sur les parties déjà tondues.

AVERTISSEMENT: En tondant, ne pas laisser le moteur forcer. Quand le moteur force sa vitesse baisse et le bruit du moteur change. Quand cela se produit arrêter de tondre, relâcher la commande au guidon et augmenter la taille de coupe. Si ces indications ne sont pas respectées, cela peut endommager la machine.

ENTRETIEN

Retirer la fiche de la prise avant de procéder à un réglage, une réparation ou un entretien.

L'outil motorisé ne requiert pas de graissage ou d'entretien supplémentaire.

Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans cet outil. Ne jamais utiliser d'eau ou de nettoyants chimiques pour nettoyer l'outil. Nettoyer avec un chiffon sec. Toujours conserver l'outil motorisé dans un endroit sec. Maintenir les fentes de ventilation du moteur propres. Empêcher que les commandes de marche soient couvertes de sciure. Il est normal que des étincelles soient visibles dans les fentes de ventilation, cela n'endommagera pas l'outil motorisé.

Si l'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne qualifiée de façon similaire, afin d'éviter tout danger.

MAINTENANCE DES LAMES (Figure L)

Ne jamais effectuer d'assemblage ou d'ajustement avec la prise branchée à la tondeuse. Toujours s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur la position arrêt et que la prise est débranchée. Pour manipuler la lame, penser à toujours utiliser des gants de protection.

Suiver ces procédures pour enlever et remplacer la lame. Utiliser des gants de jardin (non fournis) et une clé spéciale (non fournie) pour retirer la lame. Tenir la lame (13) et dévisser le boulon (7) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enlever la lame à changer et fixer la nouvelle sur le boulon. S'assurer que la lame est correctement placée comme sur la Fig. L, puis serrez fermement le boulon. **NE PAS SERRER TROP FORT.** Renouvelez la lame en métal après 50h de tonte ou 2 ans d'utilisation si les 50h n'ont pas été atteintes, même si elle parait en bon état. Si la lame est fissure ou endommagée, remplacez-la.

RANGEMENT

Tourner la vis de la poignée supérieure.

Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres.

Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique. Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine. Tournez la vis de la poignée supérieure (4) pour libérer l'articulation. Vous pouvez porter la tondeuse par la poignée centrale (11) et avant (12). (Fig M.1,M.2)

pour faciliter le rangement détacher les écrous papillons et plier les poignées.
Assurez vous que les câbles ne soient pas coincés en pliant ou dépliant les poignées supérieures.
N'abaissez pas les poignées.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils sont collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Déclarons ce produit
Description **WORX Tondeuse à gazon**
Modèle **WG711E**

Est conforme aux directives suivantes :
Directive européenne Machine **98/37/CE**
Directive européenne Basse Tension **2006/95/CE**
Directive européenne sur la Comptabilité ElectroMagnétique **2004/108/CE**
Directive sur l'émission du bruit pour un équipement à utiliser en extérieur 2000/14/CE amendée par2005/88/CE
- Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex VI**
-Niveau de pression acoustique **93 dB**
- Niveau d'intensité acoustique **96 dB**
-Notification réalisée par
Nom: **ITS Testing & Certification**
Adresse: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Et conforme aux normes:
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

2008/01/09
Jacky Zhou
Responsable qualité POSITEC

1. LEVA DI AVVIAMENTO
2. PULSANTE DI SICUREZZA
3. IMPUGNATURA SUPERIORE
4. MANOPOLA DELL'IMPUGNATURA SUPERIORE
5. CARTER MOTORE
6. REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
7. BULLONE LAMA (VEDERE L)
8. CONTENITORE ERBA
9. ALETTA DI SICUREZZA
10. IMPUGNATURA DEL CONTENITORE ERBA
11. IMPUGNATURA DI TRASPORTO CENTRALE
12. IMPUGNATURA DI TRASPORTO ANTERIORE
13. LAMA (VEDERE L)
14. SERRACAVO (VEDERE E)
15. IMPUGNATURA INFERIORE (VEDERE B)
16. MANOPOLE DELL'IMPUGNATURA INFERIORE (VEDERE D)
17. STAFFA DELL'IMPUGNATURA INFERIORE (VEDERE B)
18. FINESTRA D'ISPEZIONE (VEDERE I)

SPECIFICHE TECNICHE

Tensioni nominali	220V-240V~50Hz/60Hz
Potenza nominale	1600W
Doppio isolamento	⧈
Velocità a vuoto nominale	3500/min
Diametro di taglio	40cm
Altezza di taglio	20-70mm
Regolazione Profondità di taglio	6
Capacità contenitore erba	50l
Peso macchina	18,3kg

SPECIFICHE DI RUMOROSITÀ

Pressione sonora pesata in classe “A”	83dB (A)
Potenza sonora pesata in classe “A”	96dB (A)
Indossare le protezioni acustiche con pressione sonora superiore a	85dB(A)
Vibrazione ponderata tipica	5.0m/s^2

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Contenitore erba	**1**
Chiave	**1**
Gancio del cavo	**1**
Serracavo	**2**
Manopole impugnatura	**1**

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l’attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell’accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere interamente le istruzioni, onde evitare il rischio di scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER UN EVENTUALE USO FUTURO

Il tosaerba può rivelarsi estremamente pericoloso se utilizzato in maniera impropria! Qualora non si seguano scrupolosamente le avvertenze e le istruzioni atte a garantire ragionevole sicurezza ed efficienza d'uso, l'attrezzo può essere causa d'infortuni gravi per l'operatore e altre persone.

L'operatore è ritenuto responsabile in relazione alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza che seguono e allo stesso tosaerba.

Non utilizzare mai il tosaerba senza il contenitore erba o le apposite protezioni in dotazione.

ADDESTRAMENTO

1. Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
2. Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
3. Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
4. L'operatore o l'utilizzatore è responsabile d'incidenti o pericoli che potrebbero interessare altre persone o le rispettive proprietà.

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Usare il tosaerba solo quando è presente sul circuito un Dispositivo di Corrente Residua (RCD) con corrente di intervento non superiore ai 30mA.
2. Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi.
3. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
4. Ispezionare con cura l'area all'interno della quale si prevede di utilizzare l'apparecchio ed eventualmente rimuovere pietre, pezzi di legno, fili, ossa e altri corpi estranei.
5. Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.

FUNZIONAMENTO

1. Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
2. Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
3. Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
4. Non spostarsi all'indietro mentre si utilizza l'attrezzo: pericolo di inciampare – Si raccomanda di camminare, evitare sempre di correre.
5. Sui pendii, tagliare l'erba trasversalmente, mai verso l'alto o il basso.
6. Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
7. Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
8. Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
9. Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
10. Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
11. Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
12. Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore. Prima di rimettere a terra l'apparecchio, riportare sempre entrambe

le mani in posizione di lavoro.
13. Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
14. Non raccogliere, né trasportare il tosaerba a motore in funzione.
15. Togliere la spina dalla presa di corrente:
    - Ogniqualvolta ci si allontani dalla macchina;
    - Prima di rimuovere un'eventuale ostruzione;
    - Prima di ispezionare, pulire o lavorare sull'apparecchio;
    - Dopo aver individuato un corpo estraneo. Ispezionare l'apparecchio in cerca di danni ed eventualmente provvedere alle necessarie riparazioni;
    - Qualora l'attrezzo inizi a vibrare in maniera anomala (verificare immediatamente).

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati.
2. Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba.
3. Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
4. Non tentare di riparare la macchina o di raggiungere i componenti interni. Rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza autorizzati.
5. Usare solo lame, bulloni, distanziatori e turbine di ricambio specificatamente raccomandate per questo prodotto.
6. Prestare attenzione durante la fase di messa a punto del tosaerba, onde evitare l'intrappolamento delle dita tra le lame in movimento e le parti fisse.
7. Assicurarsi di utilizzare un cavo prolunga per esterno e contrassegnato come tale. Si raccomandano prolunghe di spessore non inferiore a 1,0 mm2 e di lunghezza non superiore ai 10 metri.
8. Tutti gli utensili motorizzati devono essere adeguatamente isolati e le relative prolunghe devono essere di colore arancio in modo da risaltare sui tappeti erbosi.
9. Se si utilizzano utensili elettrici a mano, far passare il cavo di alimentazione sulla spalla, onde evitare di reciderlo.

Laddove sussistano condizioni di scarsa ALIMENTAZIONE ELETTRICA, è possibile che si verifichino repentini abbassamenti di tensione in fase di AVVIAMENTO DELL'UTENSILE. Ciò può influenzare altri apparecchi (ad es. potrebbe verificarsi l'intermittenza di una lampada). Nel caso in cui l'IMPEDENZA DI RETE sia pari a Zmax=0.38+0.24JOHM, tali interferenze non saranno previste. (Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle locali autorità erogatrici di energia elettrica).

LEGENDA SIMBOLI

Avvertenza

Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento.

Durante l'uso, tenere sempre a terra il tosaerba. Un'eventuale inclinazione o sollevamento provocherebbe l'espulsione di sassi.

Tenere gli astanti a distanza di sicurezza. Non utilizzare il tosaerba in presenza soprattutto di bambini e di animali domestici.

Pericolo di taglio delle dita dei piedi o delle mani. Non avvicinare le mani o i piedi alle lame rotanti.

Spegnere l'apparecchio! Togliere la spina dalla presa di corrente prima di procedere ad un'eventuale messa a punto e pulizia, o nel caso in cui il cavo sia aggrovigliato o danneggiato. Tenere il cavo lontano dagli utensili di taglio.

Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.

Evitare di utilizzare il tosaerba sotto la pioggia o di lasciarlo esposto alle intemperie.

ASSEMBLAGGIO

IMPORTANTE! Prima di procedere all'assemblaggio del tosaerba, controllare i vari accessori in base alle informazioni precedentemente fornite accertandosi che la dotazione degli stessi sia completa.

MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA INFERIORE. (Vedere A, B, C, D)

A questo punto, il tosaerba dovrà apparire come nella Fig. A. Fissare le staffe dell'impugnatura inferiore (17) all'apposita piastra, nel modo indicato nella Fig. B e quindi allineare l'impugnatura come mostrato nella Fig. C. Accertarsi di averli posizionati correttamente prima d'inserire le manopole dell'impugnatura inferiore e stringere in senso orario (vedere D). Sollevare l'Impugnatura Superiore in posizione, nel modo indicato nella Fig. E, allineare l'impugnatura e stringere in senso orario la relativa manopola. Verificare che le impugnature superiore ed inferiore siano saldamente agganciate. Fare in modo che il cavo non si impigli piegando o distendendo l'Impugnatura Inferiore.
NOTA: Si raccomanda di utilizzare i serracavo in dotazione (14) (Fig. E) per fissare il cavo all' **Impugnatura Inferiore** (15) (Fig. B). Agganciare i serracavo verificando che vi sia sufficiente ricchezza cavo.

GRUPPO MANIGLIA CONTENITORE ERBA(See F.1)

Collegare dapprima l'impugnatura del contenitore erba (10) alla sommità dello stesso servendosi delle quattro viti in dotazione. NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE LE VITI.

GRUPPO CONTENITORE ERBA(See F.2 and G)

Indi, assemblare le metà superiore ed inferiore del contenitore erba premendo lungo i bordi gli appositi agganci a scatto "snap-fit"; iniziare dalla parte posteriore e proseguire verso quella anteriore.

CONTENITORE ERBA MONTAGGIO

Sollevare l'aletta di sicurezza (9) ed inserire il

contenitore erba (8). (Vedere H)
Man mano che il contenitore si riempie, l'erba risulterà chiaramente visibile attraverso l'apposita finestra d'ispezione (18) (Vedere I). Il contenitore dovrà essere svuotato quando la medesima finestra risulterà piena.

ASPORTAZIONE/SVUOTAMENTO

Tenere sollevata l'aletta di sicurezza (9) e rimuovere il contenitore erba (8).

FUNZIONE FOGLIAME

Se non si desidera raccogliere erba, la falciatrice può essere utilizzata senza il contenitore (8) tenendo abbassata l'aletta di sicurezza (9).

AVVERTENZA: Prima dell'uso, verificare sempre che l'aletta di sicurezza consenta di chiudere saldamente l'apertura di scarico. Non sollevare mai l'aletta di sicurezza (9) se il tosaerba viene utilizzato senza contenitore erba.

FUNZIONAMENTO

AVVIAMENTO ED ARRESTO (Vedere J) AVVIAMENTO,

Collegare il connettore femmina del cavo prolunga all'occhiello (Vedere J). Collegare la spina alla rete elettrica ed accendere l'apparecchio.

La scatola dell'interruttore è provvista di un pulsante di blocco che impedisce l'avviamento accidentale dell'apparecchio.

Tener premuto il pulsante di sicurezza (2) con una mano, spingendo con l'altra la leva di avviamento (1) in direzione dell'impugnatura; rilasciare infine il pulsante di blocco di sicurezza. A questo punto, il tosaerba entra in funzione fino al raggiungimento della massima velocità che precede il taglio dell'erba.
Per mantenere l'apparecchio in funzione, tenere la leva di avviamento con entrambe le mani.

ARRESTO

Rilasciare la leva di avviamento (1).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO (Vedere K)

AVVERTENZA: Prima di regolare l'altezza del tosaerba, attendere che l'apparecchio si arresti completamente. Le lame del tosaerba continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento della macchina creando quindi una situazione di pericolo. Attendere che tutti i componenti dell'apparecchio si arrestino completamente prima di toccarli.

Prima di iniziare le operazioni, regolare la profondità di taglio secondo necessità. Sono previste sei diverse altezze di taglio, comprese tra i 20 e i 70 mm. Per effettuare tale regolazione, premere verso l'esterno l'apposita leva (6) e contemporaneamente sollevare o abbassare il tosaerba fino ad ottenere l'altezza desiderata.

Posizione	Altezza di Taglio
6	20 mm
5	28,7 mm
4	39,3 mm
3	50 mm
2	60,4 mm
1	70 mm

UTILIZZO DEL TOSAERBA

Per comodità di taglio, potrebbe essere necessario iniziare a tosare l'erba in prossimità di un punto di alimentazione elettrica e procedere via via allontanandosi dalla presa di corrente. Tosare il prato procedendo ad angolo retto partendo dalla fonte di energia, mantenendo il cavo di alimentazione sul lato già tagliato.

AVVERTENZA: Fare attenzione a non sforzare il motore del tosaerba con servizi particolarmente pesanti. Una diminuzione di velocità ed una variazione del suono del motore indicano che quest'ultimo è sotto sforzo; in questo caso, è necessario interrompere il lavoro, rilasciare la leva di avviamento ed aumentare l'altezza di taglio. Un'eventuale inottemperanza in questo senso, potrebbe danneggiare l'apparecchio.

MANUTENZIONE

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.
L'attrezzo non richiede di lubrificazione o manutenzione aggiuntiva.
All'interno dell'attrezzo non ci sono parti riparabili da parte dell'utente. Non usare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'attrezzo. Pulire con un panno asciutto. Immagazzinare sempre gli attrezzi elettrici in luoghi asciutti. Tenere pulite le aperture di ventilazione del motore. Tenere puliti dalla polvere tutti i controlli operativi. La formazione di scintille all'interno delle aperture di ventilazione, è un fenomeno normale che non crea danni all'attrezzo.
Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo distributore o persona egualmente qualificata per evitare pericoli.

MANUTENZIONE DELLE LAME (Vedere L)

⚠ Non eseguire per nessun motivo operazioni di assemblaggio o messa a punto sul tosaerba ad alimentazione inserita. Accertarsi sempre che il pulsante di accensione si trovi sulla posizione OFF e che la spina di alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica. Maneggiare sempre la lama indossando dei guanti di protezione, onde evitare di ferirsi con i bordi acuminati.
Per procedere alla rimozione e alla sostituzione delle lame, è necessario attenersi alle seguenti procedure. Rimuovere la lama del tosaerba utilizzando guanti da giardinaggio (non inclusi) e una chiave per dadi cilindrici (anch'essa non inclusa). Tenendo la lama (13), svitare in senso antiorario il relativo bullone (7) per mezzo della chiave. Togliere la lama e agganciarne una nuova allo stesso bullone. Posizionare la lama in maniera corretta, come mostrato nella Fig. L e infine stringere saldamente il bullone. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.**
Sostituire la lama in metallo del tosaerba dopo 50 ore, oppure dopo 2 anni di servizio, a prescindere dallo stato di conservazione. Sostituire la lama spezzata o danneggiata con una nuova.

IMMAGAZZINAMENTO

Ruotare la Manopola dell'Impugnatura Superiore per sganciare la manopola inferiore a pressione.
Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione. Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica. Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti. Ruotare la Manopola dell'Impugnatura Superiore (4) per sganciare il giunto pieghevole. È possibile trasportare il tosaerba per mezzo dell'Impugnatura di Trasporto Centrale (11) e di quella anteriore (12) (Vedere M.1,M.2).
Per facilitare l'immagazzinamento dell'apparecchio, è possibile piegare le impugnature, dopo aver allentato i dadi ad alette.
Nel piegare o distendere le impugnature, fare attenzione a non impigliare o aggrovigliare i cavi. **Evitare di far cadere le impugnature.**

TUTELA AMBIENTALE

I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

We,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Dichiara che l'apparecchio ,
Descrizione **WORX Tosatrice per giardini**
Codice **WG711E**

È conforme alle seguenti direttive,
Direttiva macchine **98/37/EC**
Direttiva sulla bassa tensione **2006/95/EC**
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica **2004/108/EC**
Direttiva sulla rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto 2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC
- Procedura di conformità come da **Annex VI**
- Potenza acustica pesata **93 dB**
- Massima potenza di rumore garantita **96 dB**
- L'organismo competente:
Denominazione: **ITS Testing & Certification**
Indirizzo: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Conforme a,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Direttore Qualità

1. PALANCA DEL INTERRUPTOR
2. BOTÓN DE SEGURIDAD
3. MANGO SUPERIOR
4. PERILLA DEL MANGO SUPERIOR
5. CUBIERTA DEL MOTOR
6. PALANCA DE REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE
7. PERNO DE LA CUCHILLA (VÉASE L)
8. COLECTOR DE CÉSPED
9. ALETA DE SEGURIDAD
10. MANGO DEL COLECTOR DE CÉSPED
11. MANGO CENTRAL DE TRANSPORTE
12. MANGO DELANTERO DE TRANSPORTE
13. CUCHILLA (VÉASE L)
14. PIEZAS DE SUJECIÓN DEL CABLE (VÉASE E)
15. MANGO INFERIOR (VÉASE B)
16. PERILLAS DEL MANGO INFERIOR (VÉASE D)
17. SOPORTE DEL MANGO INFERIOR (VÉASE B)
18. MIRILLA DE INSPECCIÓN (VÉASE I)

DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	220V-240V~50Hz/60Hz
Potencia nominal	1600W
Doble aislamiento	⧈
Velocidad sin carga nominal	3500/min
Diámetro de corte	40cm
Altura de corte	20-70mm
Ajustes de la profundidad de corte	6
Capacidad de colección de césped	50L
Peso de la máquina	18,3kg

RUIDO Y DATOS TÉCNICOS

Nivel de presión acústica de ponderación A	83dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación A	96dB(A)
Úsese protección auditiva cuando la presión acústica sea mayor a	85dB(A)
Vibración ponderada típica	5.0m/s^2

ACCESORIOS

Colector de césped	**1**
Llave	**1**
Gancho de cable	**1**
Sujetadores para el cable	**2**
Perillas del mango	**1**

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Utilice accesorios de buena calidad y de marca reconocida. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones. La falta de acatamiento a las instrucciones enumeradas debajo puede dar lugar a descarga eléctrica, incendio y/o lesión seria.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

¡Si no se utiliza correctamente, esta cortadora de césped puede ser peligrosa! Esta cortadora de césped puede causar lesiones serias al operador y otras personas, por lo tanto deben respetarse las advertencias e instrucciones de seguridad, a fin de garantizar una seguridad y eficacia razonables en el uso de esta máquina. El operador es responsable por el acatamiento de las advertencias e instrucciones de seguridad en este manual y en la cortadora de césped. Nunca utilice la cortadora si el colector de césped o las guardas protectoras proporcionadas por el fabricante no están en la posición correcta.

FAMILIARIZACIÓN

1. Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
2. Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
3. Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
4. El operador o usuario es responsable por los accidentes o peligros que ocurren a las personas o a su propiedad.

PREPARACIÓN

1. Utilice esta cortadora de césped únicamente cuando tenga conectado al circuito un Dispositivo de Corriente Residual (RCD) con corriente de disparo máxima de 30mA.
2. Siempre use calzado resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped.
3. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
4. Examine a fondo el área donde utilizará la herramienta y retire piedras, trozos de madera, alambres, huesos y demás objetos extraños.
5. Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos.

FUNCIONAMIENTO

1. Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
2. Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
3. Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
4. No camine hacia atrás mientras utiliza su producto; podría caerse - Camine, nunca corra.
5. Corte el césped en sentido transversal a las pendientes, nunca subiendo o bajando la pendiente.
6. Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
7. No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
8. Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
9. Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
10. Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de

césped.
11. Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
12. No incline la herramienta para encender el motor, a menos que la misma requiera de ello para arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador. Antes de colocar la herramienta nuevamente en el piso, asegúrese siempre de que ambas manos estén en la posición de trabajo.
13. No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.
14. Nunca levante ni transporte una herramienta mientras el motor está funcionando.
15. Desenchufe la herramienta:
    -- Cuando deje de usarla;
    -- Antes de extraer una obstrucción;
    -- Antes de revisarla, limpiarla o de trabajar en ella;
    -- Después de chocar con un objeto extraño. Examine la herramienta para comprobar si hay daño y repare si es necesario;
    -- Si comienza a vibrar en forma anormal (verifique inmediatamente).

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo.
2. Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro.
3. Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas.
4. No intente reparar la máquina o acceder a las piezas internas. Recurra únicamente a los centros de servicio autorizados.
5. Emplee únicamente cuchillas, pernos de cuchilla, espaciador e impulsor de repuesto especificados para este producto.
6. Sea cuidadoso durante el ajuste de la cortadora de césped, a fin de evitar que sus dedos queden atrapados entre las cuchillas móviles y las piezas fijas.
7. Si utiliza un cable de prolongación, cerciórese de que sea para uso al aire libre e identificado como tal. El tamaño recomendado del cable de prolongación es no menor a 1,0 mm2 y una longitud máxima de 10 metros.
8. Todas las herramientas eléctricas deben estar correctamente aisladas y los cables prolongadores debe ser de color naranja, de modo de quedar bien visibles cuando se encuentren extendidos alrededor del jardín.
9. Cuando emplee herramientas eléctricas manuales, coloque el cable sobre su hombro, de modo de no cortarlo.

¡ATENCIÓN! Las redes de suministro en condiciones deficientes pueden provocar caídas de voltaje cuando se enciende el EQUIPO. Esto puede influir en otros equipos (por ej. lámparas que parpadean). Sin embargo, no se espera que esto ocurra cuando la IMPEDANCIA DE LA RED DE SUMINISTRO Zmax=0.38+0.24J OHM. (De ser necesario, puede consultar mayor información en su compañía local de servicio eléctrico).

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Advertencia.

Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y la función que cumple cada uno.

Cuando trabaje, mantenga siempre la cortadora de césped sobre el suelo. La inclinación o elevación de la misma puede causar la proyección de piedras.

Mantenga alejados a los visitantes. No trabaje cuando otras personas, especialmente niños o animales, se encuentran en el área de corte.

Cuidado con la amputación de dedos de manos y pies. No acerque las manos ni los pies a las cuchillas en movimiento.

¡Apague! Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier ajuste, limpieza o si el cable está dañado o enredado. Mantenga el cable alejado de la cuchilla.

La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.

No trabaje bajo la lluvia ni deje la cortadora de césped expuesta a la lluvia.

MONTAJE

¡IMPORTANTE! Antes de efectuar el montaje de su cortadora de césped de césped, verifique los accesorios según la información detallada arriba. Asegúrese de que dichos accesorios estén completos.

COLOCACIÓN DEL MANGO INFERIOR (Véase A, B, C, D)

La cortadora de césped debe verse ahora como en la Fig. A. Fije los soportes del mango inferior (17) a la plataforma, como en la Fig. B, y alinee el mango como en la Fig. C. Asegúrese de que estén correctamente ubicados antes de insertar las perillas del mango superior y apriete en sentido horario (Véase D). Levante el mango superior colocándolo en posición, como se muestra en E. Alinee el mango y apriete la perilla correspondiente en dirección horaria. Verifique que los mangos superior e inferior estén firmemente asegurados. Cerciórese de que los cables no queden aprisionados durante el plegado/desplegado del mango inferior.
NOTA: Asegúrese de que las piezas de sujeción (14) (Véase E) provistas sean empleadas para fijar el cable al **mango inferior** (15). (Véase B). Coloque las piezas de sujeción del cable y cerciórese de que éste quede con suficiente holgura.

MONTAJE DEL MANGO DEL COLECTOR DE CÉSPED (Véase F .1)

Primero conecte el mango del colector de césped (10) a la tapa del mismo, usando los cuatro tornillos suministrados.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO

MONTAJE DEL COLECTOR DE CÉSPED (See F.2 and G)

Luego, encaje de golpe las mitades superior e inferior del colector, presionando todos los puntos de encastre alrededor de los bordes; comience desde la parte posterior y siga hacia adelante.

COLECTOR DE CÉSPED INSTALACIÓN

Levante la aleta de seguridad (9) e inserte el colector de césped (8). (Véase H).

A medida que el colector de césped se va llenando, el césped será claramente visible a través de la mirilla de inspección (18) (Véase I).
Cuando la mirilla está repleta de césped, es tiempo de vaciar el colector.

REMOCIÓN/VACIADO

Levante la aleta de seguridad (9) y sosténgala. Retire el colector de césped (8).

FUNCIÓN DE DESMENUZADO

Cuando no se efectúa colección de césped, la cortadora se puede utilizar sin el colector (8) en posición, manteniendo la aleta de seguridad (9) en la posición "down".

ADVERTENCIA: Antes del uso compruebe siempre que la aleta de seguridad pueda cerrar firmemente la salida de descarga. Nunca levante la aleta de seguridad (9) cuando la cortadora de césped se está utilizando sin el colector instalado.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO Y APAGADO (Véase J)

ENCENDIDO

Conecte la ficha hembra del cable de extensión al "pigtail" (Véase J). Conecte el enchufe al tomacorriente y ENCIENDA.
La caja de conmutación ("switchbox") está provista de un botón de bloqueo para prevenir el arranque accidental.
Con una mano presione y sostenga el botón de seguridad (2), con la otra mano oprima la palanca del interruptor (1) en dirección al mango, y suelte el botón de bloqueo de seguridad. La máquina ahora está encendida, espere hasta que alcance la velocidad máxima antes de cortar el césped.
Luego emplee ambas manos para sostener la palanca del interruptor, de modo de mantenerla en funcionamiento.

APAGADO

Suelte la palanca del interruptor (1).

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE (Véase K)

ADVERTENCIA: Antes de ajustar la altura de la cortadora de césped, espere a que esta se detenga completamente. Las cuchillas continúan rotando luego de apagar la máquina y una cuchilla en rotación puede causar lesiones. Espere hasta que todos los componentes de la máquina se hayan detenido completamente antes de tocarlos.

Antes de su primer corte, ajuste la profundidad de corte a la posición deseada. La cortadora de césped puede ser ajustada a seis alturas distintas de corte, entre 20 y 70 mm. Para ajustar la altura de corte presione la palanca de corte (6) hacia fuera, al mismo tiempo que levanta o empuja la cortadora hacia abajo hasta seleccionar la altura requerida.

Posición	Altura de corte
6	20 mm
5	28,7 mm
4	39,3 mm
3	50 mm
2	60,4 mm
1	70 mm

DESPLAZAMIENTO

Para mayor conveniencia en el corte, puede comenzarse a trabajar desde un punto cercano al tomacorriente e ir alejándose paulatinamente. Corte el césped en ángulo recto desde el tomacorriente y disponga el cable sobre el sector que ya ha sido cortado.

ADVERTENCIA: No permita que el motor trabaje forzadamente, en particular, en condiciones extremas. Cuando el motor trabaja forzadamente su velocidad disminuye y se percibirá un cambio en su sonido. En tal caso, suspenda el corte, suelte la palanca del interruptor e incremente la altura de corte. De no hacerlo, la máquina podría dañarse.

MANTENIMIENTO

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.
Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación ni mantenimiento adicional.
No posee piezas en su interior que deban ser reparadas por el usuario. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo.
La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica un funcionamiento normal que no dañará su herramienta.
Si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por alguna persona cualificada para evitar riesgos.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA (Véase L)

⚠ Nunca realice operaciones de ajuste o montaje con la cortadora encendida.
Asegúrese siempre de que el botón de encendido esté en la posición “off” y el enchufe esté desconectado del tomacorriente.
Siempre manipule la cuchilla con cuidado: los bordes filosos podrían causar lesiones; utilice guantes.
Siga estos procedimientos para retirar y cambiar la cuchilla. Requerirá de guantes de jardín (no suministrados) y una llave inglesa (no suministrada) para retirar la cuchilla. Sostenga la cuchilla (13) y por medio de la llave inglesa desatornille el perno correspondiente (7) girándolo en sentido anti-horario. Retire la cuchilla e inserte una nueva en el perno. Asegúrese de que la cuchilla esté colocada correctamente, según se muestra en la Fig. L, luego ajuste firmemente el perno.
NO SE EXCEDA EN EL AJUSTE.
Reemplace su cuchilla metálica después de 50 hs o 2 años de uso (lo que se cumpla primero) independientemente del estado de la misma.
Si la cuchilla está agrietada o dañada reemplácela por una nueva

ALMACENAMIENTO

Gire la perilla del mango superior para liberar la bisagra.
Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.
Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico.
Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina.
Gire la perilla del mango superior (4) para liberar la bisagra del mismo; puede plegarse.
La cortadora puede ser transportada por el mango central (11) y el mango delantero (12). (Véase M.1 ,M.2).
Para facilitar el almacenamiento afloje las tuercas mariposa y pliegue los mangos.
Asegúrese de que los cables no queden atascados o aprisionados al plegar/desplegar los mangos superiores. **No deje caer los mangos de golpe.**

PROTECTION AMBIENTAL

Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su revendedor para obtener informaciones sobre la organización de la recogida.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Declaran que el producto,
Descripcón **WORX Cortadora de césped**
Modelo **WG711E**

Cumple con las siguientes Directivas :
Directiva de Maquinaria EC **98/37/EC**
Directiva de Baja Tensión EC **2006/95/EC**
Directiva de Compatibilidad Electromagnética EC **2004/108/EC**
Directiva sobre la emisión del ruido para un equipo que debe utilizarse en exterior 2000/14/EC modificada por 2005/88/EC
- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex VI**
- Nivel de presión acústica **93 dB**
- Nivel de intensidad acústica **96 dB**
- Notificación realizada por
Nombre: **ITS Testing & Certification**
Dirección: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Normativas conformes a,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

2008/01/09
Jacky Zhou
Gerentede Calidad POSITEC

1. ALAVANCA DE COMUTAÇÃO
2. BOTÃO DE SEGURANÇA
3. ALAVANCA SUPERIOR
4. BOTÃO DA ALAVANCA SUPERIOR
5. COBERTURA DO MOTOR
6. ALTURA DA ALAVANCA DE CORTE
7. PARAFUSO DA LÂMINA (VER L)
8. CAIXA PARA RECOLHA DA RELVA CORTADA
9. MEMBRANA DE SEGURANÇA
10. PEGA DA CAIXA PARA RECOLHA DA RELVA CORTADA
11. PEGA DE TRANSPORTE INTERMÉDIA
12. PEGA DE TRANSPORTE FRONTAL
13. LÂMINA (VER L)
14. BRAÇADEIRAS DO CABO (VER E)
15. PEGA INFERIOR (VER B)
16. BOTÕES DA PEGA INFERIOR (VER D)
17. SUPORTE DA PEGA INFERIOR (VER B)
18. JANELA DE INSPECÇÃO (VER I)

DADOS TÉCNICOS

Voltagem avaliada	220V-240V~50Hz/60Hz
Potência avaliada	1600W
Classe de protecção	⧈
Rotação	3500/min
Diâmetro de corte	40cm
Altura do corte	20-70mm
Ajuste da profundidade de corte	6
Capacidade da caixa de recolha	50L
Peso	18.3kg

DADOS SOBRE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Pressão de som avaliada	83 dB (A)
Potência de som avaliada	96 dB (A)
Use protecção de ouvidos quando a pressão for superior a	85dB (A)
Vibração medida normal	5.0m/s^2

ACESSÓRIOS

Caixa para recolha da relva cortada	**1**
Chave de fixação	**1**
Gancho do cabo	**1**
Braçadeiras para o cabo	**2**
Botões da pega	**1**

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Utilize acessórios de boa qualidade e de marca conhecida. Escolha os acessórios de acordo com o trabalho que tenciona executar. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO! Leia todas as instruções. O não seguimento de todas as instruções listadas em baixo pode resultar em choque eléctrico, dar origem a um incêndio e/ou a ferimentos graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA

Este corta-relva pode ser perigoso se não for utilizado correctamente! Este corta-relva pode causar ferimentos graves ao operador e a terceiros. Os avisos e as instruções de segurança devem ser observados para garantir um nível de segurança e de eficácia razoável durante a utilização do mesmo.
O operador deve seguir os avisos e as instruções de segurança incluídos neste manual e no próprio corta-relva. Nunca use o corta-relva sem a caixa para recolha da relva cortada e as guardas estarem devidamente colocadas.

TREINO

1. Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
2. Não deixe que crianças ou quaisquer pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o equipamento. As regras locais podem impor limites relativamente à idade do operador do equipamento.
3. Nunca corte a relva quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
4. O operador deste equipamento é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

PREPARAÇÃO

1. Utilize este corta-relva apenas com uma fonte de alimentação protegida contra corrente residual com um máximo de 30 mA.
2. Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas.
3. Não utilize este equipamento descalço ou com calçado aberto.
4. Inspeccione cuidadosamente a área onde vai usar o corta-relva e remova todas as pedras, paus, fios, ossos e outros objectos.
5. Antes de usar o corta-relva, verifique sempre as lâminas, os parafusos destas e os elementos de corte para se certificar de que estes não estão gastos ou danificados. Substitua os conjuntos de lâminas e de parafusos que estejam gastos ou danificados para que o corta-relva funcione bem.

FUNCIONAMENTO

1. Utilize este equipamento apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial.
2. Sempre que possível, evite utilizar o corta-relva sobre relva molhada.
3. Ao trabalhar em superfícies inclinadas certifique-se de que adopta uma posição estável.
4. Não ande para trás ao utilizar o corta-relva para evitar tropeçar e cair – ande, não corra.
5. O corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo.
6. Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção.
7. Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados.
8. Tenha muito cuidado ao virar ou ao puxar o equipamento na sua direcção.
9. Pare as lâminas se tiver de inclinar o equipamento para transporte ao atravessar superfícies sem relva e sempre que precisar de transportar o corta-relva de e para a área onde pretende utilizar o equipamento.
10. Nunca utilize este equipamento caso as suas guardas ou mecanismos de segurança estejam defeituosos ou em falta como, por exemplo, se os deflectores e/ou os apanha relva não estiverem colocados no devido lugar.
11. Ligue o motor seguindo as instruções e com os pés afastados das lâminas.

12. Não incline o equipamento ao ligar o motor, excepto se for necessário fazê-lo para proceder ao arranque do mesmo. Neste caso, não incline o equipamento mais do que o absolutamente necessário e levante apenas a parte mais afastada do operador. Certifique-se sempre de que as suas mãos estão na posição correcta antes de voltar a colocar o equipamento no chão.
13. Não coloque as mãos ou os pés próximo ou por baixo das peças rotativas. No caso dos corta-relvas rotativos, mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
14. Nunca pegue ou transporte um qualquer equipamento com o motor deste a funcionar.
15. Desligue a ficha da tomada eléctrica:
    -- Sempre que se afastar do equipamento;
    -- Antes de tentar eliminar a causa de qualquer encravamento;
    -- Antes de verificar, limpar ou reparar o equipamento;
    -- Após bater num objecto estranho. Inspeccione o equipamento para ver se existem danos e repare se necessário.
    -- Se o dispositivo começar a vibrar de forma anómala (verifique imediatamente).

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura.
2. Verifique regularmente o apanha relva para ver se este está desgastado ou apresenta alguma deterioração.
3. Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas.
4. Não tente reparar o equipamento ou aceder às peças internas pelos seus próprios meios. Recorra apenas aos centros de assistência autorizados.
5. Utilize apenas a lâmina de substituição, o respectivo parafuso, o separador e o impulsor especificados para este produto.
6. Durante o ajuste do corta-relva, tenha cuidado para não entalar os dedos entre as lâminas e as partes fixas do mesmo.
7. Se utilizar uma extensão eléctrica certifique-se de que esta é adequada para utilização no interior e está devidamente assinalada como tal. O tamanho recomendado para as extensões eléctricas não deve ser superior a 1,0 mm2 em termos da sua espessura e o comprimento máximo deve ser de 10 metros.
8. Todas as ferramentas eléctricas devem estar devidamente isoladas e qualquer extensão utilizada deve ser cor-de-laranja para ser visível na relva.
9. Ao usar uma ferramenta eléctrica de controlo manual, passe o cabo de alimentação por cima do seu ombro para evitar cortar o mesmo.

Atenção Se a corrente fornecida pela rede for instável, tal poderá dar origem a quebras de tensão ao proceder ao arranque desta FERRAMENTA. Este tipo de situação pode afectar outros equipamentos (por exemplo, uma lâmpada que fica intermitente). Se a IMPEDÂNCIA DA REDE for de =0,38+0,24JOHM no máximo, não é de esperar este tipo de interferências. (Caso seja necessário, pode contactar a companhia de electricidade para obter mais informações.)

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS

Aviso

Leia atentamente as instruções no manual do utilizador e certifique-se de que compreende todos os comandos e o que estes fazem.

Mantenha sempre o corta-relva no chão ao cortar a relva. A inclinação ou levantamento do corta-relva pode fazer com que sejam projectadas pedras.

Mantenha as outras pessoas afastadas. Não corte a relva quando outras pessoas, especialmente crianças, ou animais se encontrem na área onde está a trabalhar.

Tenha cuidado para não cortar os pés ou as mãos. Não coloque as mãos ou os pés próximo das lâminas de corte.

Para desligar! Desligue a ficha da tomada eléctrica antes qualquer operação de ajuste, limpeza ou se o cabo estiver emaranhado ou danificado. Mantenha o cabo afastado da lâmina.

A lâmina continua a funcionar após ter desligado o corta-relva. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.

Não corte a relva quando estiver a chover e não deixe o corta-relva à chuva.

MONTAGEM

IMPORTANTE! Antes de montar o corta-relva, verifique se os acessórios mencionados acima estão presentes.

COLOCAÇÃO DA PEGA INFERIOR.(Ver A, B, C, D)

O corta-relva deve parecer-se com a figura A. Fixe os suportes da pega inferior (17) ao corpo da ferramenta tal como mostra a figura B e alinhe a pega tal como mostra a figura C. Certifique-se de todos os elementos estão devidamente encaixados antes de introduzir os botões da pega inferior. Aperte no sentido dos ponteiros do relógio. (Ver D) Levante a pega superior colocando-a na posição mostrada na figura E. Alinhe a pega e aperte o botão da mesma no sentido dos ponteiros do relógio. Verifique se as pegas superior e inferior estão devidamente fixas. Certifique-se de que os cabos não ficam presos ao dobrar/desdobrar a pega inferior.

NOTA: Certifique-se de que as braçadeiras do cabo (14)(Ver E) fornecidas são usadas para fixar o cabo à **pega inferior** (15).(Ver B) Fixe as braçadeiras do cabo e certifique-se de que o cabo tem liberdade de movimento suficiente.

MONTAGEM DA PEGA DA CAIXA DE RECOLHA (Ver F.1)

Comece por colocar a pega da caixa de recolha (10) sobre o topo da caixa usando os quatro parafusos fornecidos para o efeito. NÃO APERTE DEMASIADO OS PARAFUSOS.

MONTAGEM DA CAIXA DE RECOLHA (Ver F.2 e G)

De seguida, encaixe as metades superior e inferior da caixa de recolha usando os fechos existentes em redor da caixa; comece pela parte de trás e vá trabalhando em direcção à parte da frente.

COLOCAÇÃO DA CAIXA PARA RECOLHA DA RELVA CORTADA

Levante a membrana de segurança (9) e introduza a caixa de recolha da relva cortada (8).(ver H)

À medida que a caixa for ficando cheia, a relva

começa a ficar visível na janela de inspecção (18) (Ver I)
Quando a janela estiver cheia tem de esvaziar a caixa de recolha.

REMOVER/ESVAZIAR

Levante a membrana de segurança (9) e mantenha-a levantada. Remova a caixa de recolha (8)

FUNÇÃO DE MULCHING

Se não quiser proceder à recolha da relva cortada, o corta-relva pode ser usado sem a caixa de recolha (8) colocada e com a membrana de segurança (9) para baixo.

AVISO: Verifique sempre se a membrana de segurança envolve bem a saída de descarga antes de usar o corta-relva. Nunca levante a membrana de segurança (9) se estiver a usar o corta-relva sem a caixa de recolha encaixada

FUNCIONAMENTO

LIGAR E PARAR (Ver J)

LIGAR

Ligue a ficha fêmea ao respectivo conector (Ver J) e faça depois a ligação à tomada eléctrica. Ligue o corta-relva.

O comutador de alimentação está equipado com um botão de bloqueio para evitar o arranque acidental do corta-relva.

Com uma mão mantenha premido o botão de segurança (2), com a outra mão aperte a alavanca de comutação (1) e faça-a deslizar em direcção à pega, depois liberte o botão de segurança. O corta-relva começa a trabalhar, aguarde até este atingir a sua velocidade máxima antes de começar a cortar a relva. Use ambas as mãos para segurar na alavanca de comutação para manter o corta-relva a funcionar.

PARAR

Liberte a alavanca de comutação (1).

AJUSTE DA ALTURA DE CORTE (Ver K)

AVISO: Antes de ajustar a altura de corte do corta-relva, aguarde até este parar completamente. As lâminas continuam a funcionar após ter desligado o corta-relva podendo causar ferimentos. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.

Antes da sua primeira operação de corte, ajuste a profundidade de corte do corta-relva para a posição pretendida. Este pode ser definido para uma das seis alturas de corte que podem variar entre os 20 e os 70 mm. Para ajustar a altura do corte exerça pressão sobre a alavanca de corte (6) para fora e ao mesmo tempo levante ou exerça pressão para baixo sobre o corta-relva até obter a altura pretendida.

Posição	Altura do corte
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

CORTAR A RELVA

Para um corte mais fácil, é melhor começar a cortar a relva num ponto próximo da tomada eléctrica indo-se depois afastando da mesma. A relva deve ser cortada num ângulo recto relativamente à tomada eléctrica e o cabo de alimentação deve ser colocado no lado que já foi cortado.

AVISO: Ao cortar a relva, não deixe que o motor continue a funcionar em condições difíceis. Quando o motor é obrigado a funcionar em condições difíceis a velocidade deste sofre uma redução e o ruído emitido pelo motor altera-se. Quando tal acontecer, liberte a alavanca de comutação e aumente a altura de corte. Se não o fizer poderá danificar seriamente o corta-relva.

MANUTENÇÃO

Retire o cabo de alimentação da tomada antes de efectuar quaisquer ajustamentos, reparações ou manutenção.

A sua ferramenta não requer qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
A ferramenta, o conjunto de baterias e o carregador não têm peças susceptíveis de ser substituídas pelo utilizador. Nunca utilize água ou produtos químicos para limpar a sua ferramenta. Limpe-a com um pano macio. Guarde sempre a sua ferramenta num local seco. Mantenha as ranhuras de ventilação do motor devidamente limpas. Se observar a ocorrência de faíscas nas ranhuras de ventilação, isso é normal e não danificará a sua ferramenta.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou pessoal técnico qualificado para evitar qualquer situação de perigo.

MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS (Ver L)

Nunca execute qualquer operação de reparação ou quaisquer ajustes com a alimentação do corta-relva ligada. Certifique-se sempre de que o botão de alimentação está desligado e de que a ficha está desligada da tomada eléctrica. Manuseie a lâmina com cuidado – as extremidades afiadas da lâmina podem causar ferimentos. Use luvas.
Siga estes procedimentos para remover e substituir a lâmina: Para remover a lâmina irá precisar de luvas de jardinagem (não fornecidas) e de uma chave de porcas (não incluída). Segure na lâmina (13) e desaperte o respectivo parafuso (7)no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio usando uma chave de porcas. Remova a lâmina e coloque uma nova. Certifique-se de que a lâmina está bem encaixada tal como mostra a figura L e depois aperte bem o parafuso. **NÃO APERTE DEMASIADO.**
Substitua a lâmina após 50 horas de utilização ou 2 anos, conforme o período que for atingido primeiro e independentemente da condição da lâmina.
Se a lâmina estiver rachada ou danificada, substitua-a por uma nova.

ARMAZENAMENTO

Rode o botão da pega superior para a libertar.

Limpe muito bem o exterior do corta-relva com uma escova macia e com um pano. Não utilize água, solventes ou produtos para polir. Remova toda a relva e detritos, especialmente das ranhuras de ventilação.
Vire o corta-relva de lado e limpe a zona da lâmina. Se a relva cortada ficar presa de forma compacta na zona da lâmina, remova-a com um objecto de madeira ou de plástico.
Guarde o corta-relva num local seco. Não coloque outros objectos por cima do corta-relva.
Rode o botão da pega superior (4) para a libertar e poder dobrar. Pode transportar o corta-relva usando a pega de transporte intermédia (11) e a pega de transporte frontal (12). (Ver M.1 ,M.2)
Para poder armazenar mais facilmente o seu corta-relva desaperte as porcas de orelhas e dobre as pegas.
Certifique-se de que os cabos não ficam presos ou entalados ao dobrar/desdobrar as pegas superiores. **Não deixe as pegas caírem.**

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Os equipamentos eléctricos não devem ser despositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Declaramos que o produto
Descrição **WORX Cortador de relva**
Tipo **WG711E**

Cumpre as seguintes Directivas
Directiva EC respeitante a Máquinas
98/37/EC
Directiva EC respeitante a Baixa Tensão
2006/95/EC
Directiva EC respeitante a Compatibilidade Electromagnética **2004/108/EC**
Emissão de Ruído para o Ambiente por Equipamentos de Uso ao Ar Livre Directiva 2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC.
– Processo de Avaliação de Conformidade segundo **Anexo VI**
– Nível de Volume de Som Medido **93 dB**
– Nível de Volume de Som Garantido **96 dB**
– Organismo notificado envolvido
Nome: **ITS Testagem e Certificação**
Morada: **ITS Testagem e Certificação, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Normas em conformidade com
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
Gestor de Qualidade POSITEC

1. SCHAKELHENDEL
2. VEILIGHEIDSKNOP
3. BOVENSTE HANDVAT
4. KNOP BOVENSTE HANDVAT
5. MOTORAFDEKKING
6. HENDEL VOOR INSTELLEN MAAIHOOGTE
7. BOUT VOOR HET MES (ZIE L)
8. GRASBAK
9. VEILIGHEIDSFLAP
10. HENDEL VOOR DE GRASBAK
11. MIDDELSTE DRAAGHANDVAT
12. VOORSTE DRAAGHANDVAT
13. MES (ZIE L)
14. ELEKTRICITEITSSNOERKLEMMEN (ZIE E)
15. ONDERSTE HANDVAT (ZIEB)
16. ONDERSTE HANDVATKNOPPEN (ZIE D)
17. BEUGEL VOOR ONDERSTE HANDVAT (ZIEB)
18. CONTROLERAAMPJE (ZIE I)

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220V-240V~50Hz/60Hz
Nominaal vermogen	1600W
Dubbele isolatie	⧈
Nominaal toerental onbelast	3500/min
Maaidiameter	40cm
Maaihoogte	20-70mm
Aantal instellingen maaihoogte	6
Capaciteit grasbak	50L
Gewicht machine	18,3kg

GELUIDS- EN TECHNISCHE GEGEVENS

A-gewogen geluidsdruk	83dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	96dB(A)
Draag gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk hoger is dan	85dB(A)
Gewogen trillingswaarde	5.0m/s^2

ACCESSOIRES

Grasopvang	**1**
Spanner	**1**
Kabelhaak	**1**
Elektriciteitssnoerklemmen	**2**
Hendelknoppen	**1**

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Lees alle instructies. Het niet opvolgen van de hieronder genoemde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Deze grasmaaier kan gevaarlijk zijn wanneer deze niet op de juiste manier wordt gebruikt.
Deze grasmaaier kan ernstig letsel toebrengen aan de gebruiker en aan anderen; de waarschuwing en de veiligheidsinstructies dienen te worden opgevolgd om veiligheid en efficiënt gebruik van de grasmaaier te verzekeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen van de waarschuwingen en de veiligheidsinstructies die vermeld staan in deze handleiding en op de grasmaaier. Gebruik de grasmaaier niet wanneer de grasbak of beschermkappen die door de fabrikant bijgeleverd worden niet in de juiste positie staan.

TRAINING

1. Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
2. Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
3. Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
4. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren aan andere mensen of hun eigendommen.

VOORBEREIDING

1. Gebruik deze grasmaaier alleen wanneer een reststroomapparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA is aangesloten op het circuit.
2. Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek.
3. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
4. Controleer het gebied dat gemaaid gaat worden zorgvuldig op stenen, stokken, draden, botten, en andere vreemde objecten en verwijder deze.
5. Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren.

BEDIENING

1. Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
2. Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
3. Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
4. Loop niet achteruit wanneer u met dit product werkt, u zou kunnen struikelen. Loop wanneer u dit apparaat gebruikt; ren nooit.
5. Op hellingen dient u overdwars te maaien, nooit van boven naar beneden.
6. Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
7. Maai niet op zeer steile hellingen.
8. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
9. Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
10. Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangers geplaatst zijn.
11. Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
12. Kantel het apparaat nooit bij het inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker wijst. Zorg er altijd voor dat beide handen

weer in de bedieningspositie staan voordat u het apparaat weer op de grond zet.
13. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
14. Het apparaat niet optillen of dragen terwijl de motor is ingeschakeld.
15. Haal de stekker uit het stopcontact:
-- Als u de machine achterlaat;
-- Voordat u een blokkering wilt verwijderen;
-- Voordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of eraan werkt.
-- Nadat u een vreemd object heeft geraakt. Controleer het apparaat op beschadigingen en repareer deze indien nodig.
-- Wanneer het apparaat abnormaal begint te trillen (meteen inspecteren).

ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden.
2. Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang.
3. Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid.
4. Probeer de machine niet te repareren of de interne onderdelen te bereiken. Maak alleen gebruik van erkende servicecentra.
5. Gebruik alleen messen, bouten voor het mes, afstandhouder en rotorbladen die voor dit product gemaakt zijn.
6. Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine en zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken tussen bewegende messen en vastzittende onderdelen van de machine.
7. Zorg ervoor dat wanneer u een verlengsnoer gebruikt dit snoer geschikt is voor gebruik buitenshuis en dat dit er ook op staatvermeld. De aanbevolen maat voor het verlengsnoer is niet lichter dan 1,0mm2 en is maximaal 10 meter lang.
8. Alle elektrische gereedschappen dienen goed geïsoleerd te zijn en eventuele verlengsnoeren dienen oranje te zijn, zodat deze goed zichtbaar zijn in de tuin.
9. Wanneer u een elektrisch gereedschap gebruikt dat met de hand bediend wordt, dient u het snoer over uw schouder te dragen, zodat u het niet doormidden snijdt.

Let op: Wanneer de stroomtoevoer slecht is, kunnen er korte voltagewisselingen optreden wanneer de machine gestart wordt. Dit kan van invloed zijn op andere apparaten (lampen kunnen bijvoorbeeld gaan knipperen). Wanneer de netimpedantie Zmax=0.38+0.24J ohm is, is het niet waarschijnlijk dat dergelijke storingen optreden. (Indien nodig kunt u contact opnemen met uw stroomleverancier voor verdere informatie.)

BESCHRIJVING SYMBOLEN

Waarschuwing.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt.

Houd de grasmaaier altijd op de grond wanneer u deze beweegt. Het optillen of kantelen van de grasmaaier kan ervoor zorgen dat er stenen omhoog geworpen worden.

Houd omstanders op afstand. Maai niet wanneer er zich mensen, met name kinderen, of huisdieren in het maaigebied bevinden.

Pas op dat u geen tenen of handen afsnijdt. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van draaiende messen.

Uitschakelen! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine afstelt of schoonmaakt, of wanneer het snoer in de war zit of beschadigd is. Houd het snoer uit de buurt van de messen.

De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.

Maai niet wanneer het regent en laat de grasmaaier ook niet buiten staan als het regent.

MONTAGE

BELANGRIJK! Controleer voor u aan de montage begint of bovenstaande accessoires aanwezig zijn.

HET ONDERSTE HANDVAT MONTEREN (Zie A, B, C, D)

De grasmaaier moet eruitzien zoals het plaatje bij figuur A. Monteer de onderste hendelbeugels (17) aan de machine, zoals getoond in figuur B en lijn de hendel uit zoals getoond in figuur C. Controleer of ze juist geplaatst zijn voor u de knoppen voor het onderste handvat plaatst draai hem met de klok mee vast (zie D). Til de bovenste hendel naar de positie zoals getoond in E. Lijn het handvat uit en draai de knop van het handvat met de klok mee vast. Controleer of de onderste en bovenste handvatten goed vastzitten. Zorg ervoor dat de draden niet vast komen te zitten wanneer u het onderste handvat in- of uitvouwt.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de bijgeleverde snoerklemmen (14) (zie E) worden gebruikt om het elektriciteitssnoer aan het **onderste handvat** (15) te bevestigen (zie B). Bevestig de snoerklemmen en controleer of het snoer voldoende ruimte heeft.

MONTAGE VAN DE GRASOPVANGHENDEL(Zie F.1)

Verbind eerst de hendel (10) van de grasbak aan de bovenkant van de bak met de vier bijgeleverde schroeven.
DRAAI DE SCHROEVEN NIETTE STEVIG AAN

MONTAGE VAN DE GRASOPVANG(Zie F.2 ,G)

Klik daarna de onderste en de bovenste helft van de grasbak in elkaar door alle klikverbindingen aan de hoeken vast te drukken; begin achteraan en werk dan naar voren. Zorg ervoor dat de draden niet vast komen te zitten wanneer u het onderste handvat in- of uitvouwt.

GRASBAK PLAATSEN

Til de veiligheidsflap (9) op en plaats de grasbak (8) (zie H).
Als de grasbak gevuld wordt, ziet u het gras

door het controleraampje (18) (zie I). Wanneer het controleraampje helemaal opgevuld is, is het tijd om de grasbak te legen.

VERWIJDEREN/LEGEN

Til de veiligheidsflap (9) op en houd deze omhoog. Verwijder de grasbak (8).

BEMESTEN MET VERGAAN MATERIAAL

Wanneer u het gras niet op wilt vangen, kan de grasmaaier ook gebruikt worden zonder dat de grasbak (8) geplaatst is, maar de veiligheidsflap (9) wel in de onderste stand staat.

WAARSCHUWING: Controleer altijd of de veiligheidsflap de uitwerpopening goed kan afsluiten voor u het apparaat gebruikt. Til de veiligheidsflap (9) nooit op wanneer de grasmaaier wordt gebruikt zonder dat de grasbak geplaatst is.

BEDIENING

STARTEN EN STOPPEN (Zie J)

STARTEN

Plaats het juiste uiteinde van het verlengsnoer aan het uitloopstuk (zie J). Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.

De schakelkast is uitgerust met een vergrendelknop om per ongeluk opstarten te voorkomen.

Druk met één hand de veiligheidsknop (2) in en knijp met de andere hand de schakelhendel (1) richting het handvat, en laat daarna de veiligheidsknop los. De machine is nu opgestart. Wacht tot hij op volle snelheid draait voordat u het gras gaat maaien.

STOPPEN

Laat de schakelhendel (1) los.

AFSTELLEN VAN DE MAAIHOOGTE (Zie K)

WAARSCHUWING: Wacht tot de grasmaaier volledig tot stilstand is gekomen voordat u de maaihoogte afstelt. De maaimessen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld, en een draaiend mes kan ernstig letsel veroorzaken. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.

Stel voor u begint met maaien de juiste maaihoogte in. De grasmaaier kan ingesteld worden op een van de zes maaihoogten, die variëren van 20 mm tot 70 mm. Om de maaihoogte in te stellen, drukt u de hendel voor het afstellen van de maaihoogte (6) naar buiten, tegelijkertijd tilt u de grasmaaier op of duwt u hem naar beneden tot de gewenste hoogte is bereikt.

Stand	Maaihoogte
6	20mm
5	28,7mm
4	39,3mm
3	50mm
2	60,4mm
1	70mm

BEWEGEN

Om het maaien te vergemakkelijken, is het het beste om dicht bij de stroomtoevoer te beginnen met maaien en van de stroomtoevoer af te werken. Maai het gazon in een rechte hoek van de stroomtoevoer en plaats het elektriciteitssnoer aan de kant die reeds gemaaid is.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het maaien voor dat de motor niet te zwaar draait in moeilijke omstandigheden. Wanneer de motor te zwaar draait, zakt de snelheid van de motor en hoort u dat het motorgeluid anders klinkt. Wanneer dit gebeurt, dient u te stoppen met maaien, de schakelhendel los te laten en de maaihoogte te verhogen. Wanneer u dit niet doet, kan dat leiden tot beschadiging van de machine.

ONDERHOUD

Trek de voedingskabel uit de aansluiting voordat u eventuele aanpassingen, reparaties of onderhoud uitvoert.

Dit elektrische gereedschap hoeft niet extra

gesmeerd of onderhouden te worden.
Dit gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan of moet uitvoeren. Gebruik nooit water of chemische reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van uw elektrische gereedschap. Veeg het schoon met een droge doek. Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op een droge plek. Houd de ventilatiegleuven van de motor schoon. Houd alle bedieningselementen vrij van stof. Er kunnen vonken zichtbaar zijn in de ventilatiegleuven. Dit is normaal en leidt niet tot beschadiging van uw gereedschap.
Is de voedingskabel beschadigd, dan moet hij, om risico te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een ander bevoegd persoon.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie L)

Monteer niets en verander ook geen instellingen wanneer de grasmaaier is aangesloten op de stroomtoevoer. Zorg er altijd voor dat de schakelaar op uit staat en dat de stekker niet in het stopcontact zit. Behandel het mes altijd voorzichtig; scherpe randen kunnen letsel veroorzaken, gebruik daarom handschoenen.
Volg deze stappen om het mes te verwijderen en te vervangen. U heeft tuinhandschoenen (niet bijgeleverd) en een moersleutel (niet bijgeleverd) nodig om het mes te verwijderen. Houd het mes (13) vast en draai de bout (7) van het mes tegen de klok in los met een moersleutel. Verwijder het mes en plaats een nieuwe aan de bout. Zorg ervoor dat het mes op de juiste manier geplaatst is, zoals getoond in figuur L en draai daarna de bout weer vast.
DRAAI HEM NIET TE STEVIG AAN.
Vernieuw het metalen mes na 50 uur maaien of twee jaar, afhankelijk van wat er eerder is, ongeacht de staat van het mes.
Als er scheurtjes in het mes zitten of het mes beschadigd is, dient u deze te vervangen met een nieuw mes.

OPSLAG

Draai de knop van het bovenste handvat om de onderste drukknop los te laten.
Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met name uit de ventilatieopeningen.
Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp.
Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine.
Draai de knop (4) van het bovenste handvat om het handvat los te maken zodat het kan worden opgevouwen. Draag de grasmaaier bij het middelste draaghandvat (11) en het voorste draaghandvat (12) (zie M).
Om het opbergen te vergemakkelijken, kunt u de vleugelmoeren losdraaien en de handvatten opvouwen.
Zorg ervoor dat snoeren niet vastzitten of in de war zitten bij het in- en uitvouwen van de handvatten. **Laat de handvatten niet vallen.**

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Verklaren dat het product
Beschrijving **WORX Grasmaaier**
Type **WG711E**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
Richtlijn Machines EG **98/37/EG**
Laagspanningsrichtlijn EG **2006/95/EG**
Richtlijn Elektronische Compatibiliteit EG **2004/108/EG**
Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis 2000/14/EG gewijzigd door2005/88/EG
- Procedure beoordeling conformiteit volgens: **Annex VI**
- Niveau gemeten geluidsvermogen: **93 dB**
- Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen: **96 dB**
- De betrokken aangemelde instantie:
Naam: **ITS Testing & Certification**
Adres: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Kwaliteitsmanager

1. KONTAKTHÅNDTAG
2. SIKKERHEDSKNAP
3. ØVERSTE HÅNDTAG
4. HÅNDSKRUE PÅ ØVERSTE HÅNDTAG
5. MOTORDÆKSEL
6. HÅNDTAG TIL HØJDEJUSTERING
7. BLADBOLT (SE L)
8. GRÆSBOKS
9. SIKKERHEDSFLAP
10. HÅNDTAG TIL GRÆSBOKS
11. MIDTERSTE BÆREHÅNDTAG
12. FORRESTE BÆREHÅNDTAG
13. BLAD (SE L)
14. KABELKLEMME (SE E)
15. NEDERSTE HÅNDTAG (SE B)
16. HÅNDSKRUE PÅ NEDERSTE HÅNDTAG (SE D)
17. BØJLE PÅ NEDERSTE HÅNDTAG (SE B)
18. INSPEKTIONSVINDUE (SE I)

TEKNISK DATA

Nominel spænding	220V-240V~50Hz/60Hz
Nominel effekt	1600W
Isolationsklasse	⧈
Nominel friløbshastighed	3500/min
Skærediameter	40cm
Skæredybde	20-70mm
Justering af skæredybde	6
Opsamlingskapacitet for græs	50L
Maskinens vægt	18.3kg

STØJ- OG VIBRATIONSDATA

A-vægtet lydtryksniveau	83dB(A)
A-vægtet lydeffektniveau	96dB (A)
Bær høreværn, når lydtrykket er over	85dB (A)
Typisk, vægtet vibration	5.0m/s^2

TILBEHØR

Græsboks	**1**
Nøgle	**1**
Ledningskrog	**1**
Kabelholder	**2**
Håndskruer til håndtag	**1**

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Anvend udstyr af god kvalitet og af et velkendt mærke. Vælg slibepapir afhængigt af opgaven. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle instruktioner. Hvis du ikke følger alle de instruktioner der er angivet nedenfor, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige ulykker.

GEM INSTRUKTIONERNE TIL FREMTIDIG BRUG

Hvis plæneklipperen ikke bruge som foreskrevet, kan den være farlig! Denne plæneklipper kan forårsage alvorlige kvæstelser på brugeren og andre personer, advarsels- og sikkerhedsinstruktionerne skal følges, for at sikre passende sikkerhed og effektivitet ved brug af plæneklipperen. Operatøren er ansvarlig for at følge de advarsels- og sikkerhedsinstruktioner der er angivet i denne manual og på plæneklipperen. Brug aldrig plæneklipperen med mindre græsboksen, eller skærmene er placeret korrekt.

TRÆNING

1. Læs instruktionerne omhyggeligt. Lær kontrollerne at kende og den korrekte brug af apparatet.
2. Lad aldrig børn, eller folk der ikke er bekendt med instruktionerne, bruge maskinen. Lokale regulativer kan sætte begrænsninger på alderen af operatøren.
3. Slå aldrig græs, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr er i nærheden.
4. Operatøren, eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller fare, der opstår på andre mennesker eller deres ejendom.

FORBEREDELSE

1. Brug kun denne plæneklipper, når der er installeret et Residual Current Device (RCD) med en trigger strøm på ikke mere end 30mA i kredsløbet.
2. Når der slås græs skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser.
3. Brug ikke apparatet når du er barfodet eller bærer åbne sandaler.
4. Gennemfør en grundig inspektion af det område, hvor maskinen skal anvendes og fjern alle sten, pinde, tråd, ben, og andre fremmedlegemer.
5. Før brug skal du altid udføre en visuel inspektion for at se om bladene, bladboltene og skæreenheden ikke er slidt eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede blade og bolte i sæt, for at bevare balancen.

DRIFT

1. Slå kun græs i dagslys eller i god kunstigt lys.
2. Undgå at bruge plæneklipperen i vådt græs, hvis det er muligt.
3. Hold altid dit fodfæste på hældninger.
4. Gå ikke baglæns mens du burger dit produkt, du kan falde – Gå, løb aldrig.
5. Slå på tværs af hældninger, aldrig op og ned.
6. Udvis ekstrem forsigtighed, når du ændrer retning på hældninger.
7. Slå ikke på ekstreme hældninger.
8. Udvis ekstrem forsigtighed når du bakker eller trækker plæneklipperen i mod dig.
9. Stop blade(ne) hvis plæneklipperen skal hældes for transport når du kører over andre overflader end græs, og når du transporterer plæneklipperen til og fra det område der skal slås.
10. Brug aldrig plæneklipperen med defekte sikkerhedsskærme, eller uden sikkerhedsanordninger, for eksempel, deflektorer og/eller græsfangere på plads.
11. Tænd for motoren i overensstemmelse med instruktionerne og med fødderne så langt væk fra blade(ne) som muligt.
12. Hæld ikke plæneklipperen, når du tænder for motoren, undtagen hvis plæneklipperen skal hældes for start. I dette tilfælde, må den ikke hældes mere end absolut nødvendigt og løft kun den del som vender væk fra operatøren. Forvis dig altid om at begge hænder er i driftsposition før du lader plæneklipperen gå tilbage mod jorden.
13. Put aldrig dine hænder eller fødder under de bevægelige dele. For rotorplæneklippere, skal du altid holde dig fra udkastningsåbningen.
14. Saml aldrig plæneklipperen op eller bær den, mens motoren kører.
15. Fjern stikket fra lysnettet når:
    -- Når du forlader maskinen;
    -- Før du fjerner en blokering;

-- Før kontrol, rengøring og før der arbejdes på maskinen;
-- Efter at du har ramt et fremmedlegeme. Inspicer plæneklipperen for skader og udfør denødvendige reparationer;
-- Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt (kontroller øjeblikkelig).

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1. Hold alle møtrikker, bolte, og skuer spændte, for at sikre at plæneklipperen er i sikker arbejdstilstand.
2. Kontroller græsopsamleren regelmæssigt for slid eller ældning.
3. Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikkerheds skyld.
4. Prøv ikke på at reparere maskinen eller at få adgang til de interne dele. Brug kun et autoriseret service værksted.
5. Brug kun reservedelsblade, bladbolt, afstandsringe og impellere der er specificeret for dette produkt.
6. Vær forsigtig unde justering af plæneklipperen, for at forhindre at fingrene bliver klemt fast mellem bladene og de faste dele på maskinen.
7. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal du forvisse dig om, at den er beregnet til udendørs brug og er mærket som sådan. Den anbefalede tykkelse på forlængerledningen, må ikke være tyndere end 1,0mm2 og en maksimal længde på 10 meter.
8. Alle elektriske værktøj skal være passende isoleret og forlængerkablet skal være orange, sådan at det er iøjnefaldende, når det ligger I haven
9. Når der bruges et håndkontrolleret elektrisk værktøj, fødes kablet over din skulder, dette vil forhindre at du skærer det over.

BEMÆRK: På grund af dårlig kapacitet på LYSNETTET, kan der optræde et kortvarigt spændingsfald når du starter MASKINEN. Dette kan forårsage påvirkning af andet udstyr (fx en lampe der blinker). Hvis LYSNETTETS-IMPEDANS Zmaks=0.38+0.24JOHM, er sådanne forstyrrelse ikke sandsynlige. (I tilfælde af behov, kan du kontakte dit lokale elselskab for yderligere information).

SYMBOLBESKRIVELSE

Advarsel.

Læs brugervejledningen omhyggelig og forvis dig om, at du forstår alle kontrolgrebene og hvad de gør.

Hold altid plæneklipperen på jorden, når du slår græs. Hældning eller løft af plæneklipperen kan forårsage at sten bliver udkastet.

Holds tilskuere væk. Slå ikke græs, mens der findes mennesker, specielt børn eller kæledyr på området.

Vær opmærksom på skader på fødder og hænder. Sæt ikke hænder eller fødder tæt på de roterende blade.

Sluk! Fjern stikket fra lysnettet før der udføres justering, rengøring, eller hvis kablet bliver fanget, eller beskadiget. Hold kablet væk fra bladet.

Bladet fortsætter med at rotere efter at maskinen er slukket. Vent indtil alle maskinens komponenter er standset fuldstændigt før du berører dem.

Slå ikke græs i regnvejr, eller efterlad plæneklipperen udendørs i regnvejr.

SAMLING

VIGTIGT! Før du samler plæneklipperen, kontroller at tilbehøret ifølge ovenstående information er fuldstændig.

MONTER DET NEDERSTE HÅNDTAG. (Se A, B, C, D)

Plæneklipperen skal nu se ud som fig. A. Monter bøjlen til det nederste håndtag (17) til dækket, som vist på fig. B og opret håndtaget, som på fig. C. Forvis dig om, at det er placeret ordentligt, før du indsætter håndskruerne til det nederste håndtag. (Se D) Løft det øverste håndtag i position, som vist på E, opret håndtag og spænd håndtagets hjul med uret. Kontroller at det øverste og nederste håndtag er fastspændt. Forvis dig om at kablet ikke kommer i klemme, når du folder/udfolder det nederste håndtag.

BEMÆRK: Forvis dig om at kabelklemmen (14) (Se E) der medfølger, bruges til at fastgøre kablet til det **nederste håndtag** (15).(Se B) Monter kabelklemmen og forvis dig om, at det er tilstrækkelig slækt.

SAMLING AF GRÆSBOKSENS HÅNDTAG (Se F.1)

Først monteres græsboksens håndtag (10) til boksens top ved brug af de medfølgende skruer.
OVERSPÆND IKKE SKRUERNE.

SAMLING AF GRÆSBOKSENS (Se F.2 og G)

Derefter, snap den øverste og nederste halvdele af græsboksen sammen, ved at skubbe alle "snap fits" sammen rundt om kanterne; start bagfra og arbejd mod fronten.

GRÆSBOKS MONTERING

Løft sikkerhedsflappen (9) og indsæt græsboksen (8). (Se H)
Efterhånden som græsboksen fyldes op, kan græsset ses tydelig gennem inspektionsvinduet (18)(Se I)
Når vinduet er fyldt, er det på tide at tømme græsboksen.

FJERNELSE/TØMNING

Løft sikkerhedsflappen (9) og hold den op. Fjern græsboksen (8)

KOMPOSTERING

For opsamling af andet end græs, kan plæneklipperen anvendes uden græsboksen (8) i position, med sikkerhedsflappen (9) i nede position.

ADVARSEL: Kontroller altid at sikkerhedsflappen kan lukke udkastningsåbningen fuldstændig før brug. Løft aldrig flappen (9) op, når plæneklipperen bliver brugt uden, at græsboksen er monteret.

DRIFT

START OG STOP (Se J)

START,

Forbind hun stikket på forlængerkablet til ledningsstykket (Se J). Forbind stikket til lysnettet og skub kontakten til ON.

Kontrolboksen er forsynet med en låseknap for at forhindre start ved et uheld.

Tryk på og hold sikkerhedsknappen nede, med den ene hånd (2), mens du trykker håndtaget (1) mod håndtaget, og udløs sikkerhedsknappens låseknap. Maskinen er nu startet, vent indtil produktet har opnået fuld hastighed, før du begynder at skære græs.
Derefter BRUGES begge hænder til at holde kontrolhåndtaget for at holde den kørende.

STOP

Udløs kontrolhåndtaget (1).

JUSTER SKÆREDYBDEN (Se K)

ADVARSEL: Før du skæredybden, vent indtil maskinen er standset fuldstændigt. Plæneklipperens blade forsætter med at rotere, efter at maskinen er slukket og et roterende blad kan forårsage kvæstelser. Vent indtil alle maskinens komponenter er stoppet fuldstændigt, før du berører dem.

Før du begynder at slå første gang, skal

plæneklipperen indstilles til en af seks skæredybder, med en skærehøjde på mellem 20 mm og 70 mm. For at justere skæredybden tryk højdeindstillingen på håndtag (6) ud efter ,og løft eller skub plæneklipperen, indtil den ønskede højde nås.

Position	Skæredybde
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

SLÅNING

For bekvem slåning, kan det være bedst at starte slåningen på et punkt tæt ved strømforsyningen og derefter arbejde dig væk fra strømforsyningen. Slå græsset i en ret vinkel fra strømforsyningen og placer effektkablet til den side, der allerede er blevet slået.

ADVARSEL: Når du slår, må du ikke lade motoren blive overbelastet, specielt ikke under tunge forhold. Når motoren arbejder vil hastigheden på motoren falde og du vil høre en ændring i motorens lyd, når dette sker stop slåningen, udløs kontakthåndtaget og forøg skæredybden. Hvis du ikke gør dette, kan det beskadige maskinen.

VEDLIGEHOLDELSE

Træk stikket ud af stikkontakten, inden der udføres nogen form justering, service eller vedligholdele.

Denne bore-/skruemaskine kræver ikke særlig smøring eller vedligeholdelse. Bore-/skruemaskinen må kun serviceres og repareres i et professionelt værksted. Brug aldrig vand eller kemiske rengøringsmidler til rengøring. Må kun rengøres med en tør klud. Opbevares på et tørt sted. Hold motorens ventilationsåbninger rene. Knapperne o.l. skal være rene og frie for støv. Det er helt normalt, at der kan forekomme gnister i ventilationsåbningerne, og det beskadiger ikke bore-/skruemaskinen.

Hvis elledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller anden kvalificeret fagmand for at undgå, at der opstår farlige situationer.

VEDLIGEHOLDELSE AF BLADET (Se L)

Udfør aldrig nogen samleoperationer eller justeringer med effektkablet forbundet til plæneklipperen. Forvis dig altid om at effektknappen står i fra position og at effektstikket er frakoblet fra elforsyningen. Behandl altid bladet med forsigtighed – de skarpe kanter kan forårsage kvæstelser, så brug handsker.

Følg disse procedurer for at fjerne eller udskifte bladet. Du har brug for havehandsker (medfølger ikke) og en spændenøgle (medfølger ikke) for at fjerne bladet. Hold bladet (13) og løsn bladbolten (7) mod uret, ved brug af spændenøglen. Fjern bladet og monter en ny på bladbolten. Forvis dig om at bladet er sikkert placeret som vist på Fig. L, og spænd derefter bolten fast. **OVERSPÆND IKKE.**

Udskift metalbladet efter 50 timers slåning eller 2 år, hvilket kommer først, uanset kondition.

Hvis bladet er revnet eller beskadiget udskift det med et nyt.

OPBEVARING

Roter håndskruen på det øverste håndtag, for at udløse den nederste vinkelbøjle.

Rengør ydersiden af maskinen fuldstændig, ved brug af en blød børste eller klud.

Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermidler. Fjern alt græs og affald, specielt fra ventilationsåbningerne.

Hæld maskinen til den ene side og rengør området omkring bladene. Hvis græsrester er komprimeret i bladområdet, fjernes de med et træ- eller plastikredskab.

Opbevar maskinen på et tørt sted. Placer ikke andre objekter på toppen af maskinen.
Roter det øverste håndtag (4) for at udløse håndtagssamlingen, derefter kan det foldes sammen. Du kan bære plæneklipperen ved at løfte i det midterste bærehåndtag (11) og det forreste bærehåndtag (12).(Se M.1 ,M.2)
For lettere opbevaring, løsnes vingemøtrikkerne og håndtaget foldes sammen.
Forvis dig om at kablet ikke kommer i klemme, eller bliver fanget, når du folder eller udfolder top håndtaget. **Tab ikke håndtaget.**

MILJØBESKYTTELSE

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Erklærer herved, at produktet
Beskrivelse **WORX Gressklipper**
Type **WG711E**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:
EU Maskindirektiv **98/37/EF**
EU Lavspændingsdirektiv **2006/95/EF**
EU Elektromagnetiske kompatibilitetsdirektiv **2004/108/EF**
"Støjemmision i Miljøet fra Maskiner til Udendørs Brug" direktiv 2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC
- Konformitetstestprocedure pr. **Annex VI**
- Målt niveau for lydeffekt **93 dB**
- Deklareret garanteret niveau for lydeffekt **96 dB**
- Afprøvningsorgan involveret
Navn: **ITS Testing & Certification**
Adresse: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standarder i overensstemmelse med:
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsmanager

1. VAIHDEVIPU
2. TURVAPAINIKE
3. YLEMPI KAHVA
4. YLEMMÄN KAHVAN NUPPI
5. MOOTTORIN KANSI
6. LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPU
7. TERÄPULTTI (KATSO L)
8. RUOHOSÄILIÖ
9. VAROLÄPPÄ
10. RUOHOSÄILIÖN KAHVA
11. KESKIKANTOKAHVA
12. ETUKANTOKAHVA
13. TERÄ (KATSO L)
14. KAAPELIPIDIKKEET (KATSO E)
15. ALEMPI KAHVA (KATSO B)
16. ALAKAHVAN NUPIT (KATSO D)
17. ALEMMAN KAHVAN KIINNITIN (KATSO B)
18. TARKASTUSIKKUNA (KATSO I)

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220V-240V~50Hz/60Hz
Nimellisteho	1600W
Suojausluokka	⧈
Nimellisnopeus Kuormittamattomana	3500/min
Leikkuuleveys	40cm
Leikkuukorkeus	20-70mm
Leikkuukorkeuden säätö	6
Ruohosäiliön tilavuus	50L
Koneen paino	18.3kg

MELU- JA TÄRINÄARVOT

A-painotettu äänenpaine	83dB(A)
A-painotettu ääniteho	96dB(A)
Käytä kuulonsuojaimia, kun äänenpaine on yli	85dB(A)
Tyypillinen painotettu värinä	5.0m/s^2

VARUSTEET

Ruohosäiliö	**1**
Ruuviavain	**1**
Kaapelikoukku	**1**
Kaapelipidikkeet	**2**
Kahvan nupit	**1**

Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen. Käytä hyvälaatuisia merkkitarvikkeita. Valitse karkeus käsillä olevan työn mukaan. Katso tarkemmat tiedot kyseisen tarvikkeen pakkauksesta. Saat apua ja neuvoja myös myymälän henkilökunnalta.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet. Alla lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo ja/tai vakava tapaturma.

SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Tämä ruohonleikkuri voi olla vaarallinen, jos sitä ei käytetä oikein! Tämä ruohonleikkuri voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle ja muille, varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattaminen takaa kohtuullisen turvallisuuden ja tehokkuuden käytettäessä tätä ruohonleikkuria.
Käyttäjä on vastuussa tässä käsikirjassa ja ruohonleikkurissa olevien varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Älä koskaan käytä leikkuria, jos ruohosäiliö tai suojukset eivät ole oikein paikoillaan.

HARJOITTELU

1. Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu laitteen ohjaimiin ja oikeaan käyttötapaan.
2. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten ihmisten, jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää laitetta. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää.
3. Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.
4. Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai näiden omaisuudelle sattuvista tapaturmista tai vaaroista.

VALMISTELU

1. Käytä tätä ruohonleikkuria vain, kun virtapiirissä on jäännösvirtalaite (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30mA.
2. Käytä ruohoa leikatessasi aina tukevia kenkiä ja pitkiä housuja.
3. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avonaiset kengät jalassa.
4. Tarkasta alue, jossa laitetta aiotaan käyttää ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut vierasesineet.
5. Tarkasta aina silmämääräisesti ennen käyttöä, että terät, teräpultit ja leikkuukokonaisuus eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

KÄYTTÖ

1. Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
2. Vältä mahdollisuuksien mukaan laitteen käyttöä märällä nurmella.
3. Asettele aina jalat tukevasti rinteissä.
4. Älä kävele takaperin, kun käytät laitetta, sillä voit kompastua – Kävele, älä koskaan juokse.
5. Leikkaa ruoho rinteistä sivusuunnassa, ei koskaan siirtyen suoraan ylämäkeen tai alamäkeen.
6. Ole erittäin varovainen, kun muutat suuntaa rinteessä.
7. Älä leikkaa ruohoa liian jyrkistä rinteistä.
8. Ole erittäin varovainen, kun peruutat tai vedät laitetta kohti itseäsi.
9. Pysäytä terä(t), jos laite täytyy kallistaa siirtoa varten, kun kuljet muiden pintojen kuin nurmen yli, ja kun siirrät laitteen käsiteltävälle alueelle ja pois sieltä.
10. Älä koskaan käytä laitetta, jos suojukset ovat vialliset tai jos suojalaitteet, esim. deflektorit ja/tai ruohosiepparit, eivät ole paikoillaan.
11. Käynnistä moottori ohjeiden mukaisesti ja pitäen jalat kaukana teristä.
12. Älä käynnistä laitetta käynnistäessäsi moottoria, paitsi jos laitetta on kallistettava käynnistystä varten. Tässä tapauksessa älä kallista sitä enempää kuin on ehdottoman välttämätöntä ja kallista vain sitä osaa, joka on kaukana käyttäjästä. Varmista aina, että molemmat kädet ovat käyttöasennossa ennen laitteen laskemista takaisin maahan.
13. Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Pyörivätelaisten leikkurien tapauksessa pysy aina kaukana poistoaukosta.
14. Älä koskaan nosta tai kanna laitetta, kun moottori on käynnissä.
15. Irrota pistoke pistorasiasta:
    -- Aina kun lähdet pois koneen luota;
    -- Ennen tukkeuman poistoa;
    -- Ennen laitteen tarkastamista,

puhdistamista tai huoltamista;
--Törmättyäsi vierasesineeseen.
Tarkasta onko laite vaurioitunut ja korjaa tarvittaessa;
-- Jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkasta välittömästi).

KUNNOSSAPITO JA SÄILYTYS

1. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä varmistaaksesi että laite on turvallisessa käyttökunnossa.
2. Tarkasta ruohosieppari usein kulumisen tai rappeutumisen varalta.
3. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuussyistä.
4. Älä yritä korjata konetta tai päästä käsiksi sisäosiin. Käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
5. Käytä vain tälle laitteelle tarkoitettua vaihtoterää, -teräpulttia, välikappaletta ja juoksupyörää.
6. Ole varovainen ruohonleikkurin säätämisen aikana, jotta sormet eivät jää liikkuvien terien ja koneen kiinteiden osien väliin.
7. Jos käytät jatkojohtoa, varmista että se on tarkoitettu ulkokäyttöön ja siinä on kyseinen merkintä. Jatkojohdon suositeltu koko on vähintään 1,0 mm2 ja pituus enintään 10 metriä.
8. Kaikkien sähkökoneiden tulee olla oikein eristettyjä ja mahdollisen jatkojohdon tulee olla oranssi, jotta se erottuu taustasta puutarhassa.
9. Kun käytät käsin ohjattavaa sähkökonetta, aseta kaapeli olkapäällesi, mikä auttaa ehkäisemään sen katkaisemista.

HUOMIO: Sähköverkon huonon tilan takia voi esiintyä lyhytkestoisia jännitteen alenemisia, kun LAITETTA käynnistetään. Tämä voi vaikuttaa muihin laitteisiin (esim. lamppu voi vilkkua). Jos sähköverkon impedanssi on Zmax=0.38+0.24JOHM, tällaisia häiriöitä ei ole odettavissa. (Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen sähköyhtiöön ja kysy lisätietoja).

SYMBOLIEN KUVAUS

Varoitus.

Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista että ymmärrät mitä kaikki ohjaimet tekevät.

Pidä ruohonleikkuri aina maassa, kun leikkaat. Ruohonleikkurin kallistaminen tai nostaminen voi aiheuttaa kivien lentämisen ulos.

Pidä sivulliset loitolla. Älä leikkaa ruohoa, jos leikattavalla alueella on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.

Varo ettet leikkaa varpaita tai käsiä. Älä työnnä käsiä tai jalkoja pyörivän terän lähelle.

Katkaise virta! Irrota pistoke pistorasiasta ennen säätämistä, puhdistamista tai jos kaapeli on sotkeutunut tai vaurioitunut. Pidä kaapeli kaukana terästä.

Terän pyöriminen jatkuu, kun koneesta on katkaistu virta. Odota että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin kosketat niitä.

Älä leikkaa ruohoa sateella äläkä jätä ruohonleikkuria ulos sateella.

KOKOAMINEN

TÄRKEÄÄ! Ennen kuin kokoat ruohonleikkurit, tarkasta yllä olevien tietojen avulla että sinulla on kaikki varusteet.

ALEMMAN KAHVAN KIINNITTÄMINEN (Katso A, B, C, D)

Ruohonleikkurin pitäisi nyt näyttää samalta kuin kuvassa A. Kiinnitä alemman kahvan kiinnittimet (17) kanteen kuten kuvassa B ja suuntaa kahva kuten kuvassa C. Varmista, että ne ovat oikeilla paikoillaan, ennen kuin lisäät alemman kahvan nupit, ja kiristä myötäpäivään. (Katso D) Nosta ylempi kahva asentoon kuten kuvassa E. Suuntaa kahva ja kiristä kahvan nuppi myötäpäivään. Tarkasta, että ylempi ja alempi kahva ovat tukevasti kiinnitetty. Varmista, että kaapelit eivät jää jumiin, kun alempaa kahvaa taitetaan tai avataan.

HUOMAA: Varmista että toimitettuja kaapelipidikkeitä (14)(katso E) käytetään kaapelin kiinnittämiseen **Alempaan kahvaan** (15).(Katso B) Kiinnitä kaapelipidikkeet ja varmista että kaapeli on tarpeeksi löysällä.

RUOHOSÄILIÖN KAHVAN KOKOAMINEN (Katso F.1)

Liitä ensin ruohosäiliön kahva (10) säiliön yläosaan käyttäen neljää toimitettua ruuvia. ÄLÄ KIRISTÄ RUUVEJA LIIKAA.

RUOHOSÄILIÖN KOKOAMINEN (Katso F.2 ja G)

Seuraavaksi napsauta ruohosäiliön ylä- ja alapuolikas yhteen työntämällä kaikki "pikakiinnittimet" yhteen reunojen ympäri; aloita takaosasta ja etene kohti etuosaa.

RUOHOSÄILIÖ ASENNUS

Nosta varoläppää (9) ja työnnä ruohosäiliö sisään (8). (Katso H)
Kun ruohosäiliö alkaa täyttyä, ruoho näkyy selvästi tarkastusikkunan läpi (18) (katso I) Kun ikkuna on täynnä, on aika tyhjentää ruohosäiliö..

POISTAMINEN/TYHJENTÄMINEN

Nosta varoläppää (9) ja pidä sitä ylhäällä.
Poista ruohosäiliö (8)

KATTAMISOMINAISUUS

Kun kerätään muuta ainesta kuin ruohoa, ruohonleikkuria voidaan käyttää ilman ruohosäiliötä (8), varoläppä (9) ala-asennossa.

VAROITUS: Tarkasta aina ennen käyttöä, että varoläppä voi sulkea poistoaukon tiiviisti. Älä koskaan nosta varoläppää (9), kun ruohonleikkuria käytetään ilman ruohosäiliötä.

KÄYTTÖ

KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN (katso J)

KÄYNNISTÄMINEN,

Liitä jatkojohdon naarasliitin saparojohtoon (katso J).Liitä pistoke sähköverkkoon ja kytke päälle.

Kytkinkotelo on varustettu lukituspainikkeella tahattoman käynnistyksen ehkäisemiseksi.

Paina ja pidä turvapainiketta (2) yhdellä kädellä, purista toisella kädellä vaihdevipua (1) kohti kahvaa ja vapauta turvalukituspainike. Kone on nyt käynnissä, odota kunnes laite on saavuttanut täyden nopeuden ennen ruohon leikkaamista.
Pidä vaihdevipua molemmilla käsillä, jotta kone pysyy käynnissä.

PYSÄYTTÄMINEN

Vapauta vaihdevipu (1).

LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (Katso K)

VAROITUS: Odota että ruohonleikkuri pysähtyy kokonaan ennen leikkurin korkeuden säätämistä. Ruohonleikkurin terät jatkavat pyörimistä sen jälkeen, kun kone on sammutettu, ja pyörivä terä voi aiheuttaa vamman. Odota kunnes kaikki koneen osat ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin kosket niihin.

Ennen ensimmäistä ruohonleikkuuta säädä ruohonleikkurin leikkuukorkeus haluamaasi asentoon. Ruohonleikkuri voidaan asettaa

johonkin kuudesta leikkuukorkeudesta, joiden leikkuukorkeus on välillä 20 mm - 70 mm. Säädä leikkuukorkeus näin: paina leikkuukorkeuden säätövipua (6) ulospäin ja nosta tai laske ruohonleikkuria samalla, kunnes tarvittava korkeus on valittu.

Asento	Leikkuukorkeus
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

RUOHONLEIKKUU

Leikkuumukavuuden kannalta voi olla parasta aloittaa ruohonleikkuu läheltä virtalähdettä ja liikkua poispäin virtalähteestä. Leikkaa ruoho suorassa kulmassa virtalähteeseen nähden ja aseta virtajohto sille puolelle, josta on jo leikattu.

VAROITUS: Älä anna moottorin ponnistella ruohonleikkuun aikana, erityisesti raskaissa olosuhteissa. Kun moottori ponnistelee, sen nopeus laskee ja sen käyntiääni muuttuu. Kun näin käy, lopeta ruohonleikkuu, vapauta vaihdevipu ja nosta leikkuukorkeutta. Muuten kone voi vaurioitua.

HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin teet mitään säätöjä tai huoltoja.

Kone ei vaadi voitelua eikä huoltoa.
Koneen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä käytä vettä tai kemiallisia puhdistusaineita koneen puhdistukseen.
Pyyhi puhtaaksi kuivalla liinalla. Säilytä kone kuivassa paikassa. Pidä moottorin tuuletusaukot puhtaana. Pidä kytkimet ja säätimet pölyttöminä. Tuuletusaukoista näkyvä kipinöinti on normaalia eikä vahingoita konetta.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on sähköiskun välttämiseksi jätettävä valmistajan, valtuutetun huoltoedustajan tai vastaavan pätevän sähköteknikon vaihdettavaksi.

TERÄN KUNNOSSAPITO (Katso L)

Älä koskaan tee mitään kokoamista tai säätöä, kun ruohonleikkuriin on kytketty virta. Varmista aina, että virtapainike on off-asennossa (pois päältä) ja että virtapistoke on irrotettu virtalähteestä. Käsittele kahvaa aina varoen – terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja. Käytä suojakäsineitä.
Noudata näitä menettelytapoja kun poistat ja vaihdat terän. Tarvitset terän poistamiseen puutarhakäsineet (ei kuulu toimitukseen) ja mutteriavaimen (ei kuulu toimitukseen). Pidä terää (13) ja avaa teräpultti (7) vastapäivään käyttäen mutteriavainta. Poista terä ja kiinnitä uusi terä teräpulttiin. Varmista, että terä on oikealla paikallaan, kuten kuvassa L, ja kiristä sitten pultti. **ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.**
Vaihda metalliterä uuteen 50 tunnin leikkuun tai 2 vuoden välein, riippuen siitä kumpi on aiemmin – terän kunnosta riippumatta.
Jos terässä on säröjä tai se on vaurioitunut, vaihda se uuteen.

SÄILYTYS

Pyöritä ylemmän kahvan nuppia, niin alempi työntövarsi vapautuu.

Puhdista koneen ulkopuoli huolellisesti pehmeällä harjalla ja liinalla. Älä käytä vettä, liuottimia tai kiillotusaineita.
Poista kaikki ruoho ja jätteet, erityisesti ilmanvaihtoaukoista.
Käännä kone kyljelleen ja puhdista teräalue. Jos teräalueelle on paakkuuntunut leikattua ruohoa, poista se puisella tai muovisella välineellä.
Säilytä konetta kuivassa paikassa. Älä aseta muita esineitä koneen päälle.
Pyöritä ylemmän kahvan nuppia (4) niin kahvan nivel vapautuu ja voit taittaa kahvan. Voit kantaa ruohonleikkuria keskikantokahvasta (11) ja etukantokahvasta (12).(Katso M.1 ,M.2)
Voit helpottaa säilytystä löysäämällä siipimutterit ja taittamalla kahvat.
Varmista että kaapelit eivät jää jumiin tai sotkuun, kun taitat tai avaat yläkahvoja. **Älä pudota kahvoja.**

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Romutettuja sähkölaitteita ei saa heittää pois talousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

VAATIMUSTENMUKAISUUSV AKUUTUS

Me,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Vakuutamme täten, että tuote
Selostus **WORX Ruohonleikkuri**
Tyyppi **WG711E**

Täyttää seuraavien direktiivien määräykset:
EU:n konedirektiivi **98/37/EC**
EU:n pienjännitedirektiivi **2006/95/EC**
EU:n direktiivi sähkömagneettisesta yhdenmukaisuudesta **2004/108/EC**
Ulkona käytettävien laitteiden ympäristömeludirektiivi 2000/14/EY ja sen lisäys 2005/88/EY
-Yhdenmukaisuuden arviointi perusteilla: **Liite VI**
- Mitattu äänenvoimakkuuden taso **93 dB**
- Ilmoitettu taattu äänenvoimakkuuden taso **96 dB**
- Asiaankuuluva viranomainen
Nimi: **ITS Testing & Certification**
Osoite: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Yhdenmukaisuusstandardit:
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Laatupäällikkö

1. BRYTERHÅNDTAK
2. SIKKERHETSKNAPP
3. ØVRE HÅNDTAK
4. ØVRE HÅNDTAKSKNOTT
5. MOTORDEKSEL
6. SPAK FOR HØYDEREGULERING
7. KNIVBOLT (SE L)
8. GRESSOPPSAMLER
9. SIKKERHETSKLAFF
10. HÅNDTAK FOR GRESSOPPSAMLER
11. MIDTRE BÆREHÅNDTAK
12. FRONT BÆREHÅNDTAK
13. KNIV (SE L)
14. KABELKLEMMER (SE E)
15. NEDRE HÅNDTAK (SE B)
16. NEDRE HÅNDTAKSKNOTT (SE D)
17. NEDRE HÅNDTAKSBRAKETT (SE B)
18. KONTROLL-VINDU (SE I)

TEKNISKE DATA

Merkespenning	220V-240V~50Hz/60Hz
Merkeytelse	1600W
Beskyttelsesklasse	⧈
Nominell Tomgangshastighet	3500/min
Skjærediameter	40cm
Klippehøyde	20-70mm
Klippedybdejustering	6
Gressoppsamlingskapasitet	50L
Maskinens vekt	18.3kg

STØY- OG VIBRASJONSDATA

Belastning lydtrykk	83 dB (A)
Belastning lydeffekt	96 dB (A)
Bruk hørselsvern når lydtrykket er over	85dB (A)
Veiet vibrasjonshastighet	5.0m/s^2

TILLEGGSUTSTYR

Gressoppsamler (2 halvdeler)	**1**
Fastnøkkel	**1**
Kabelkrok	**1**
Kabelklemmer	**2**
Håndtaksknotter	**1**

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Anvend godt kvalitetsekstrautstyr, merket med et velkjent varemerke. Velg kvalitet i henhold til det arbeidet du akter å gå i gang med. Henviser til tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.

SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL! Les alle instruksjoner. Unnlater du å følge alle anvisninger nedenfor kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONER TIL SENERE BRUK

Hvis ikke brukt på riktig måte kan denne gressklipperen være farlig! Gressklipperen kan forårsake alvorlige skader på brukeren og andre. Advarsels- og sikkerhetsinstruksjonene må følges for å sikre tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet ved å bruke gressklipperen. Brukeren er ansvarlig for å følge advarsels- og sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen og på gressklipperen. Bruk aldri klipperen uten at gressoppsamleren eller beskyttelsesvernet er riktig anbrakt.

OPPLÆRING

1. Les anvisningene grundig. Bli kjent med kontrollene og bruken av maskinen.
2. La aldri barn eller andre som ikke har lest denne manualen bruke maskinen. Lokale forskrifter kan sette grenser for brukerens alder.
3. Ikke bruk klipperen når spesielt barn eller husdyr er i nærheten.
4. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som inntreffer i forhold til andre personer eller eiendommer.

FORBEREDELSER

1. Bruk denne gressklipperen kun når en 30mA-jordfeilbryter (RCD) finnes i strømkretsen.
2. Ha på skikkelig skotøy og langbukser under klippingen.
3. Ikke bruk maskinen når du er barbent eller har på deg åpne sandaler.
4. Undersøk området hvor maskinen skal brukes grundig og fjern alle steiner, grener, bein og andre fremmedlegemer.
5. Før bruk må du alltid undersøke maskinen for å se om skjærekniven, knivboltene og skjæremonteringen ikke er slitt eller skadet. Bytt slitte eller skadede kniver og bolter i par for å beholde balansen.

DRIFT

1. Klipp kun i dagslys eller ved god kunstig belysning.
2. Unngå om mulig å bruke maskinen i våt gress.
3. Pass alltid på at du står støtt i skråninger.
4. Ikke gå baklengs mens maskinen er på, du kan snuble. - Gå, løp aldri.
5. Klipp på tvers av skråningen, aldri opp eller ned.
6. Vær ekstra forsiktig når du endrer retning i skråninger.
7. Ikke bruk klipperen i meget bratte skråninger.
8. Vær ekstra forsiktig når du kjører i revers, eller når du trekker maskinen mot deg.
9. Stans kviven(e) hvis maskinen må stilles på skrå for transportering eller når du skal over et annet dekke enn gress, og når maskinen transporteres til eller fra området som skal klippes.
10. Bruk aldri maskinen med skadede vern eller beskyttere, eller uten sikkerhetsanordninger, for eksempel deflektorer og/eller gressoppsamler.
11. Slå på motoren ifølge bruksanvisningen og hold føttene unna kniven(e).
12. Ikke still maskinen på skrå når du slår på motoren, untatt når maksinen må stilles litt på skrå for å starte. I dette tilfellet bør den ikke stilles mer på skrå enn absolutt nødvendig, og løft bare opp den delen som er lengst borte fra brukeren. Sørg for at begge hender er i driftsposisjon før maskinen kommer tilbake på bakken.
13. Hold hender og føtter unna roterende deler. Ved rotasjonsgressklippere bør man alltid holde seg unna utkasteråpningen.
14. Løft aldri opp eller bær klipperen mens motoren går.
15. Ta støpselet ut av stikkontakten:
    -- Når du går fra maskinen
    -- Før du fjerner en blokkering
    -- Når du skal sjekke, rengjøre eller arbeide på maskinen
    -- Etter at du har kjørt på et fremmedlegeme. Undersøk maskinen på

skader og reparer om nødvendig
-- Om maskinen begynner å riste unormalt (sjekk med en gang).

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

1. Sørg for at alle skruer, muttere og bolter sitter godt fast slik at maskinen er i god bruksmessig stand.
2. Sjekk gressoppsamleren regelmessig for slitasje og skader.
3. Slitte eller skadede deler skal byttes ut for sikkerhets skyld.
4. Ikke forsøk å reparere maskinen eller gå inn i maskinens interne deler. Bruk kun autoriserte servicesentre.
5. Bruk kun kniver, knivbolter, spacere og impellere som er oppgitt for dette produktet.
6. Vær forsiktig når du justerer gressklipperen, så du ikke får fingrene mellom de bevegelige knivene og faste deler av maskinen.
7. Hvis du bruker en skjøteledning må du passe på at den er merket for utendørs bruk. Anbefalt type skjøteleding er ikke lettere enn 1,0 mm² og er maksimalt på 10 meters lengde.
8. Alle elektriske verktøy bør være isolert og skjøteledningen bør være oransjefarget slik at den er synlig i hagen
9. Når du bruker et manuellstyrt elektrisk verktøy bør du ha ledningen på skulderen slik at du unngår å kutte gjennom den.

OBS: Hvis strømnettet ikke er i god stand kan korte spenningsfall oppstå når du starter maskinen. Dette kan påvirke annet utstyr (for eks. en lampe som blinker). Hvis nettimpedansen Zmax=0,38+0,24JOHM, forventes ikke slike forstyrrelser. (Hvis du trenger det kan du kontakte din lokale strømleverandør for nærmere informasjon).

SYMBOLBESKRIVELSE

Advarsel

Les bruksanvisningen nøye og sørg for at du forstår kontrollene og hva de gjør.

Hold alltid gressklipperen på bakken når du beveger deg. Å stille den på skrå eller løfte den opp kan få stein til å bli slengt rundt.

Hold tilskuere på avstand. Ikke bruk klipperen når mennesker, spesielt barn, eller husdyr er i klippeområdet.

Vær forsiktig så ikke tær eller hender kuttes av. Hold hender og føtter unna den roterende kniven.

Slå av! Ta ut støpselet av stikkontakten før du justerer, renser eller hvis kabelen har floket seg sammen er er skadet. Hold kabelen unna kniven.

Kniven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av. Vent til samtlige av maskinens deler har stoppet helt før du rører dem.

Unngå å klippe gresset i regn eller la gressklipperen stå ute mens det regner.

MONTERING

VIKTIG! Før du monterer gressklipperen bør du kontrollere at utstyret er tilstede i forhold til ovennevnte informasjon.

MONTERING AV DET NEDRE HÅNDTAKET. (Se A, B, C, D)

Klipperen bør se ut som i fig A. Fest de nedre håndtaksbrakettene (17) til skroget som i fig. B og juster håndtaket som i fig. C. Kontroller at de er satt fast skikkelig før du setter inn nedre håndtaksknottene og strammer til mot klokken.(Se D) Løft det øvre håndtaket i posisjon som vist i fig. E. juster håndtaket og stram til håndtaket med klokken. Kontroller at de øvre og nedre håndtakene sitter godt fast. Sjekk at kabelene ikke kommer i klem når du folder sammen/ut det nedre håndtaket.
MERK: Sjekk at kabelklemmene (14)(Se E), som medfølger, brukes til å feste kabelen til det **nedre håndtaket** (15).(Se B) Fest kabelklemmene og sjekk at det er nok slark i kabelen.

MONTERING AV GRESSOPPSAMLER-HÅNDTAKET (Se F.1)

Koble først gressoppsamlerhåndtaket (10) til bokstoppen med de fire medfølgende skruene.
IKKE STRAM TIL SKRUENE FOR MYE.

MONTERING AV GRESSOPPSAMLER (Se F.2 og G)

Press sammen topp og nedre del av gressoppsamlerhalvdelene ved å trykke alle "tappene og sporene" sammen rund kantene. Start bakfra og arbeid deg frem mot forsiden.

GRESSOPPSAMLER MONTERING

Løft opp sikkerhetsklaffen (9) og sett in gressoppsamleren (8).(Se H)
Etterhvert som gressoppsamleren fylles kan gresset sees gjennom kontrollvinduet (18) (Se I)
Når vinduet er fullt er det på tide å tømme gressoppsamleren.

FJERNING/TØMMING

Løft opp sikkerhetsklaffen (9) og hold den oppe. Fjern gressoppsamleren (8)

JORDEKKINGSFUNSKJON

Når det ikke er nødvendig å samle sammen gresset, kan gressklipperen brukes uten gressoppsamler (8) med sikkerhetsklaffen (9) nede.
ADVARSEL: Kontroller at sikkerhetsklaffen lukker utkastertrakten ordentlig før du bruker gressklipperen.
Løft aldri opp sikkerhetsklaffen (9) når gressklipperen brukes uten at gressoppsamleren er montert.

DRIFT

START OG STOPP (Se J)

START

Koble skjøteledningens hunnkontakt til tikoblingsledningen (Se J). Sett støpselet i stikkontakten og slå PÅ.
Bryterboksen har en låseknapp for å unngå starting ved et uhell.
Trykk med en hånd på sikkerhetsknappen (2) og press med den andre hånden bryterhåndtaket (1) mot håndtaket, og slipp sikkerhetsknappen. Maskinen er nå på, vent til den har kommet opp i full fart før du klipper gresset.
Bruk så begge hendene for å holde bryterhåndtaket slik at maskinen fortsetter å være på.

STOPP

Slipp opp bryterhåndtaket (1).

JUSTERING AV KLIPPEHØYDE (Se K)

ADVARSEL: Før justering av klippehøyde bør du vente til klipperen er stanset helt. Skjæreknivene fortsetter å gå rundt etter at maskinen er slått av og den roterende kniven kan forårsake skader. Vent til samtlige av maskinens deler har stoppet helt før du rører dem.
Før du begynner å klippe må du justere klipperens klippedybde til ønsket posisjon. Klipperen kan settes i seks

klippehøyder mellom 20 mm og 70 mm. For å justere klippehøyden kan du trykke klippehøydespaken (6) utover, mens du samtidig løfter eller dytter ned klipperen til ønsket høyde.

Posisjon	Klippehøyde
6	20mm
5	28,7mm
4	39,3mm
3	50mm
2	60,4mm
1	70mm

KLIPPING

Den greieste måten å klippe på er å begynne klippingen nær stikkontakten og fortsette bortover fra stikkontakten. Klipp plenen i en 90 graders vinkel fra stikkontakten og plasser ledningen på den siden som allerede er klippet.

⚠ ADVARSEL: Pass på at du ikke lar motoren jobbe under spesielt tunge forhold. Når motoren arbeider tungt går farten på motoren ned og du hører en endring i motorlyden. Når dette skjer er det bedre å stoppe klippingen, slippe opp bryterhåndtaket og justere klippehøyden opp. Hvis du ikke gjør dette kan det skade maskinen.

VEDLIKEHOLD

Ta ut støpselet fra stikkontakten før du foretar justeringer, service eller vedlikehold.

Det elektriske verktøyet trenger ikke ytterligere smøring eller vedlikehold. Det er ingen brukernyttige deler i det elektriske verktøyet. Bruk aldri vann eller kjemiske rensemidler for å rense verktøyet. Tørk av med en tørr klut. Du må alltid lagre verktøyet på en tørr plass. Hold alltid motorens ventilasjonskanaler rene. Hold alle betjeningskontrollene fri for støv. Hvis du ser gnister i ventilasjonskanalene, er dette normalt og vil ikke skade verktøyet.
Hvis den medfølgende ledningen er beskadiget må den erstattes av produsenten, serviceagenten eller andre kvalifiserte personer for å unngå risiko.

KNIV-VEDLIKEHOLD (Se L)

Utfør aldri montering eller justering når klipperen er tilkoblet strømledningen. Kontroller alltid at AV/PÅ-knappen er i AV-posisjon og at støpselet er tatt ut av stikkontakten. Vær alltid forsiktig nå du håndterer kniven - skarpe kanter kan forårsake skader. Bruk hansker.
For å bytte kniven kan du følge disse anvisninger. Du trenger hagehansker (medfølger ikke) og en skrunøkkel (medfølger ikke) for å fjerne kniven. Hold kniven (13) og skru opp knivbolten (7) mot klokken ved å bruke skrunøkkelen. Fjern kniven og sett knivbolten gjennom en ny kniv. Kontroller at kniven er riktig anbrakt som vist i fig. L, og stram bolten godt til. **IKKE STRAM TIL FOR MYE.**
Skift ut metallkniven etter 50 timers drift eller annethvert år, avhengig av hva som kommer først - uansett forfatning.
Hvis kniven er sprukket eller skadet må den skiftes ut med en ny.

LAGRING

Roter den øvre håndtaksknotten for å slippe opp den nedre trykknappen.

Rengjør maksinen utvendig med en myk børste og klut. Ikke bruk vann, lesmidler og polermidler. Fjern alt gress og rusk spesielt fra ventilasjonskanalene.
Legg maskinen på siden og rengjør knivområdet. Hvis det finnes gress som er presset sammen i knivområdet bør du fjerne det med et redskap av tre eller plast.
Oppbevar maskinen på et tørt sted. Ikke sett andre ting oppå maskinen.
Roter den øvre håndtaksknotten (4) får å slippe opp håndtaksleddet slik at den kan foldes sammen. Du kan bære klipperen ved hjelp av det midtre bærehåndtaket (11) og front-bærehåndtaket (12).(Se M.1, M.2)
For å gjøre oppbevaringen enklere kan du løsne vingemutterne og folde sammen håndtakene.

Sjekk at ledningene ikke er kommet i klemme eller er floket sammen når du folder det øvre håndtaket sammen/ut. **Ikke slipp håndtakene i bakken.**

MILJØVERNTILTAK

Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

SAMSVARSERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Erklærer at produktet
Beskrivelse **WORX Plæneklipper**
Type **WG711E**

Samsvarer med følgende direktiver,
Maskindirektivet **98/37/EC**
Lavspenningsdirektivet **2006/95/EC**
EMC-direktivet **2004/108/EC**
Lydutslipp i Miljøet av Utstyr for Utendørs Bruk Direktivet 2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC
-Tilpassningsbedømmelse Utført ifølge **Anneks VI**
- Målt Lydkraftnivå **93 dB**
- Erklært Garantert Lydkraftnivå **96 dB**
- Den notifiserte gruppen involvert
Navn: **ITS Testing & Certification**
Adresse: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standardene samsvarer med:
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsleder

1. BRYTARARM
2. SÄKERHETSKNAPP
3. ÖVRE HANDTAGET
4. ÖVRE HANDTAGSKNOPP
5. MOTORHÖLJE
6. HÖJD PÅ KLIPPNING
7. BLADBULT (SE L)
8. GRÄSUPPSAMLARE
9. SÄKERHETSLOCK
10. GRÄSUPPSAMLARHANDTAG
11. MITTERSTA BÄRHANDTAG
12. FRÄMRE BÄRHANDTAG
13. BLAD (SE L)
14. KABELKLÄMMA (SE E)
15. NEDRE HANDTAGET (SE B)
16. NEDRE HANDTAGSKNOPP (SE D)
17. NEDRE HANDTAGSKONSOL (SE B)
18. INSPEKTIONSFÖNSTER (SE I)

TEKNISK INFORMATION

Spänning	220V-240V~50Hz/60Hz
Effekt	1600W
Skyddsklass	⧈
Hastighet utan belastning	3500/min
Klippdiameter	40cm
Klipphöjd	20-70mm
Klippdjupsjustering	6
Gräsuppsamlingskapacitet	50L
Maskinens vikt	18.3kg

LJUD- OCH VIBRATIONSDATA

Ett uppmätt ljudtryck	83dB(A)
En uppmätt ljudstyrka	96dB(A)
Använd hörselskydd när ljudtrycket är över	85dB(A)
Typisk medelvibration	5.0m/s^2

TILLBEHÖR

Gräsbehållare	**1**
Skruvnyckel	**1**
Kabelkrok	**1**
Kabelklämma	**2**
Handtagsknopp	**1**

Vi rekommenderar att du köper alla dina tillbehör från samma affär där du köpte verktyget. Använd bra kvalitetstillbehör av ett välkänt märke. Se avsnittet med arbetstips i denna bruksanvisning eller tillbehörets förpackning för mer information. Affärspersonalen kan också hjälpa dig och ge dig råd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING! Läs igenom alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner listade nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK

Om den inte används på rätt sätt kan denna gräsklippare vara farlig! Denna gräsklippare kan orsaka allvarliga skador på operatören och andra, varningarna och säkerhetsinstruktionerna måste följas för att garantera rimlig säkerhet och effektivitet när denna gräsklippare används.

Operatören är ansvarig för att följa varningarna och säkerhetsinstruktionerna i denna manual och på gräsklipparen. Använd aldrig gräsklipparen såvida inte gräsuppsamlaren eller skydden är korrekt placerade.

UTBILDNING

1. Läs igenom instruktionerna noggrant. Bekanta dig med kontroller och hur apparaten används korrekt.
2. Låt aldrig barn eller personer som är obekant med dessa instruktioner använda apparaten. Lokal bestämmelser kan inskränka åldern för operatören
3. Klipp aldrig medan personer, särskilt barn eller djur finns i närheten.
4. Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

FÖRBEREDELSE

1. Använd endast denna gräsklippare tillsammans med en jordfelsbrytare med en frånslagningsström på max 30 mA i denna krets.
2. Vid klippning använd alltid solida skodon och långbyxor.
3. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler.
4. Undersök grundligt området där apparaten ska användas och ta bort alla stenar, pinnar, trådar, ben och andra främmande föremål.
5. Före användning kontrollera alltid visuellt så att blad, bladbultar och klippmontage inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bultar i set för att bibehålla balansen.

DRIFT

1. Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus.
2. Undvik att använda apparaten i vått gräs då det är möjligt.
3. Se alltid till att du är stadig på foten i slänter.
4. Gå inte bakåt medan du arbetar med produkten, du kan ramla – Gå spring aldrig.
5. Rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt.
6. Var extra försiktig när du byter riktning i slänter.
7. Kör inte i mycket branta slänter.
8. Var extra försiktig när du backar eller drar apparaten mot dig.
9. Stoppa bladen om apparaten ska lutas för transport när andra ytor än gräs korsas och när apparaten transporteras från ett område till ett annat som ska klippas.
10. Använd aldrig apparaten med defekta skydd och skärmar eller utan säkerhetsenheter, exempelvis strålningsskydd och eller/gräsuppsamlare på plats.
11. Starta motorn enligt instruktionerna och med fötterna borta från bladen.
12. Luta inte apparaten när motorn startas förutom om apparaten måste lutas för start. I detta fall luta inte mer än nödvändigt och lyft endast den del som är längst bort från användaren. Se alltid till att båda händerna är i operativt läge innan apparaten sätts ned på marken.
13. Placera inge händer eller fötter i närheten av roterande delar. För rotationsklippare håll ublåsningsöppningarna rena hela tiden.
14. Lyft aldrig upp eller bär apparaten när motorn körs.
15. Koppla ifrån kontakten:
    -- När du lämnar maskinen;
    -- Innan du rensar en blockering;

-- Före kontroller, rensning eller arbete på apparaten;
-- Efter att du kört på ett främmande föremål. Kontrollera om apparaten har skador och reparera om så behövs;
-- Om apparaten börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna för att säkra att apparaten är säker att arbeta med.
2. Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för slitage eller förslitning.
3. Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl.
4. Försök inte att reparera maskinen eller att komma åt interna delar. Använd endast auktoriserade servicecenter.
5. Använd endast reservdelsblad, bladbult, distansbricka och kompressorhjul som specificerats för denna produkt.
6. Var försiktig vid justeringar av gräsklipparen för att förhindra att fingrar fastnar mellan rörliga blad och fasta delar på maskinen.
7. Om en förlängningssladd används se till att den är avsedd för utomhusbruk och märkt som sådan. Den rekommenderade storleken på förlängningssladden är inte smalare än 1,2 mm2 och med en maximal längd på 10 meter.
8. Alla elektriska verktyg ska vara korrekt isolerade och alla förlängningssladdar bör vara orange så att de syns tydligt när de ligger i trädgården.
9. När du använder ett handkontollerat elektriskt verktyg, mata kabeln över axeln för att förhindra att du råkar klippa av den.

VARNING: Vid dåliga förhållanden i det elektriska elnätet kan spänningsfall ske när utrustningen startar. Detta kan påverka annan utrustning (t.ex. blinkande lampor). Om nätimpedansen Zmax=0.38+0.24J OHM, förväntas inga sådana störningar. (Vid behov kan du kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare information).

SYMBOLBESKRIVNING

Varning.

Läs igenom bruksanvisningen noga och se till att dy förstår alla kontroller och vad de gör.

Håll alltid gräsklipparen på marken när den förflyttas. Lutning eller lyft av gräsklipparen kan göra att stenar kastas ut.

Håll kringstående undan. Klipp aldrig medan personer, särskilt barn eller djur finns inom klippområdet.

Var försiktig med händer och fötter. Placera inga händer eller fötter i närheten av ett roterande blad.

Stäng av! Ta bort kontakten från uttaget innan du gör justeringar, rengör eller om kabeln har trasslat sig eller skadats. Håll kabeln borta från bladet.

Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.

Klipp inte vid regn och lämna inte gräsklipparen utomhus om det regnar.

MONTERING

VIKTIGT! Innan du monterar gräsklipparen kontrollera tillbehören enligt ovanstående information, se till att alla tillbehör finns med.

INPASSA DET NEDRE HANDTAGET (Se A, B, C, D)

Gräsklipparen ska nu se ut som i figur A. Fäst de nedre handtagskonsolerna (17) till däcket såsom i fig. B och rikta in handtaget såsom i fig. C. Se till att de är rätt placerade innan det nedre handtagets knopp sätt i och dras åt medurs. (se D) Lyft det övre handtaget i läge såsom visas i E. Rikta in handtaget och dra åt handtagsknopper medurs. Kontrollera att de övre och nedre handtagen är ordentligt fastsatta. Se till att kablarna inte kläms när den nedre handtaget viks ute eller in.
NOTERA: Se till att kabelklämman (14) (se E) som medföljer används för att fästa kabeln till det nedre handtaget (15). (se B) Montera kabelklämman och se till att det finns tillräckligt med lös kabel.

GRÄSUPPSAMLARHANDTAG MONTERING (Se F.1)

Anslut först gräsuppsamlarhandtaget (10) till överkant på boxen med de fyra medföljande skruvarna.
DRA INTE ÅT SKRUVARNA FÖR MYCKET.

GRÄSBEHÅLLARE MONTERING (Se F.2 och G)

Vidare, snäpp samman den övre och nedre halvan av gräsuppsamlaren genom att skjuta alla ”snäppinpassningar” samman runt kanterna; starta bakifrån och fortsätt framåt.

GRÄSUPPSAMLARE MONTERING

Lyft säkerhetsluckan (9) och sätt in gräsuppsamlaren (8). (se H)
Allt efter som gräsuppsamlaren fylls upp kommer gräset att tydligt vara synligt i inspektionsfönstret (18) (se I)
När fönstret är fullt är det dags att tömma uppsamlaren.

BORTTAGNING/TÖMNING

Lyft säkerhetsluckan (9) och håll upp den. Ta bort gräsuppsamlaren (8)

MULCHINGFUNKTION

När ingen uppsamling sker kan gräsklipparen användas utan gräsuppsamlaren (8) på plats, med säkerhetsluckan (9) i nedfällt läge.
VARNING: Kontrollera alltid att säkerhetsluckan kan stänga utkastet ordentligt före användning. Lyft aldrig säkerhetsluckan (9) när gräsklipparen används utan gräsuppsamlaren monterad.

DRIFT

START OCH STOPP (Se J)

START,

Anslut förlängningskabelns honkontakt till anslutningen (se J). Anslut kontakten till elnätet och slå på.
Strömställaren är utrustad med en låsknapp för att förhindra oavsiktlig start.
Medan ena handen trycker ned och håller kvar säkerhetsknappen (2) trycker den andra handen brytarspaken (1) mot handtaget och släpper säkerhetslåsknappen. Maskinen har nu startats, vänta tills den når full hastighet innan du klipper gräset.
Använd sedan båda händerna för att hålla brytararmen för att hålla motorn igång.

STOPPA

Släpp brytararmen (1).

JUSTERA KLIPPHÖJDEN (Se K)

VARNING: Vänta innan du justerar klipparens höjd tills gräsklipparen har stannat helt och hållet. Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av och de roterande bladen kan orsaka skador. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.
Innan du klipper första gången, justera klipparens klippdjup till önskat läge.
Klipparen kan ställas in på en av sex klipphöjder med en klipphöjd på mellan 20 mm och 70 mm. För att justera kipphöjden tryck på höjdklipparspaken (6) utåt och samtidigt lyfter eller drar ned gräsklipparen

till önskad vald höjd.

Position	Höjd på klippning
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

KLIPPNING

För att klippa bekvämt är det bäst att börja klippningen nära strömanslutningen och arbeta dig bort därifrån. Flytta klipparen i en rät vinkel bort från eluttaget och placera strömkabeln på den sida som redan har klippts.

VARNING: Låt inte motorn arbeta under tunga förhållanden under klippningen. När motorvarvet minskar när motorn arbetar och du hör en förändring i motorljudet sluta klippa och släpp brytararmen och öka höj klipphöjden. Om du inte gör detta kan maskinen skadas.

UNDERHÅLL

Ta bort pluggen från hållaren innan du gör några anpassningar, servis eller underhåll.

Ditt verktyg kräver inte extra smörjning eller underhåll.

Det finns inga delar som kan repareras av användaren i verktyget. Använd aldrig vatten eller kemiska medel för att rengöra verktyget. Torka rent med en torr trasa.

Förvara alltid verktyget på en torr plats. Håll motorns ventileringsöppningar rena. Håll alla arbetskontroller fria från damm. Ser du gnistor i ventileringsöppningarna, är det normalt och kommer inte att skada till verktyg.

Om strömkabeln är skadad och att undvika fara, måste den ersättas av tillverkaren, servis agenten eller liknande kvalificerad person.

BLADUNDERHÅLL (Se L)

Gör aldrig några monteringar eller justeringar på gräsklipparen med strömsladden ansluten till gräsklipparen. Se alltid till att strömknappen är i avstängt läge och att strömsladden är frånkopplad från nätuttaget. Hantera alltid bladet försiktigt – vassa kanter kan orsaka skador, använd handskar.

Följ dessa procedurer för att ta bort och byta bladet. Du behöver handskar (medföljer inte) och en skiftnyckel (medföljer inte) för att ta bort bladet. Håll bladet (13) och skruva loss bladbulten (7) medurs med en skiftnyckel. Ta bort bladet och sätt dit det nya på bladbulten. Se till att bladet är korrekt placerat såsom kan ses i fig. L, dra sedan åt bulten. **DRA INTE ÅT SKRUVARNA FÖR MYCKET.**

Förnya metallbladet efter 50 timmars klippning eller 2 år, vilken som inträffar först – oavsett kondition.

Om bladet är spräckt eller skadat byt ut det mot ett nytt.

FÖRVARING

Vrid på det över handtagsknoppen för att lossa den nedre tryckpunkten.

Rengör maskinens yttre ordentligt med en mjuk borste och trasa. Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel.

Ta bort gräs och skräp, speciellt från ventilationsöppningarna.

Vänd maskinen på sidan och gör rent bladområdet. Om gräsklippet är kompakt i bladområdet, ta bort det med en trä eller plast pinne.

Förvara maskinen på en torr plats. Placera inga andra föremål ovanpå maskinen.

Lossa den övre handtagsknoppen (4) för att lossa handtagskopplingen så att det kan vikas ihop. Du kan bära gräsklipparen i det mittersta bärhandtaget (11) och i det främre handtaget (12) (se M.1, M.2).

För att förenkla förvaringen lossa på vingmuttrarna och vik ihop handtaget.

Se till att kablar inte fastnar eller trassla ihop sig när handtaget viks ihop eller viks upp.

Tappa inte handtagen.

MILJÖSKYDD

Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Förklarar att denna produkt,
Beskrivning **WORX Gräsklippare**
Typ **WG711E**

Uppfyller följande direktiv,
EG Maskindirektiv **98/37/EC**
EG Lågspänningsdirektiv **2006/95/EC**
EG Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv **2004/108/EC**
Bullerdirektiv för utomhusutrustning 2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC.
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Bilaga VI**
- Uppmätt bullernivå **93 dB**
- Deklarerad garanterad bullernivå **96 dB**
- Berört notifierat organ
Namn: **ITS Testing & Certification**
Adress: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standarder överensstämmer med
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Kvalitetsdirektör

1.	AÇMA/KAPAMA KOLU
2.	EMNIYET DÜĞMESI
3.	ÜST KOL
4.	ÜST KOL VIDASI
5.	MOTOR KAPAĞI
6.	KESME SEVIYESI YÜKSEKLIĞI
7.	BIÇAK SOMUNU (L'YE BAKINIZ)
8.	ÇIM HAZNESI
9.	GÜVENLIK KAPAĞI
10.	ÇIM HAZNESI KOLU
11.	ORTA TAŞIMA KOLU
12.	ÖN TAŞIMA KOLU
13.	BIÇAK (L'YE BAKINIZ)
14.	KABLO KLIPSLERI (E'YE BAKINIZ)
15.	ALT KOL (B'YE BAKINIZ)
16.	ALT KOL VIDALARI (D'YE BAKINIZ)
17.	ALT KOL DESTEĞI (B'YE BAKINIZ)
18.	GÖZLEM PENCERESI (I'YA BAKINIZ)

TEKNIK BILGILER

Anma gerilimi	220V-240V~50Hz/60Hz
Anma girdisi	1600W
Double insulation	⧈
Nominatif yüksüz hız	3500/min
Kesme çapı	40cm
Kesim yüksekliği	20-70mm
Kesim derinliği ayarı	6
Çim toplama kapasitesi	50L
Ağırlık	18.3kg

GÜRÜLTÜ VE TITREME BILGILERI

Ağırlıklı ses basıncı	83 dB (A)
Ağırlıklı ses gücü	96 dB (A)
Ses basıncı 85dB(A)'dan fazla olduğunda kulak koruyucusu takın	
Tipik ağırlıklı titreşim	5.0m/s^2

AKSESUARLAR

Çim haznesi	**1**
Mandal	**1**
Kablo kancası	**1**
Kablo klipsleri	**2**
Kulp başlığı	**1**

Bütün Aksesuarlarınızı bu cihazı aldığınız mağazadan almanızı tavsiye ederiz. Tanınmış markalı iyi kalite aksesuar kullanınız. Seçeceğiniz uçlar giriştiğiniz işle bağlantılıdır. Daha fazla bilgi için aksesuar paketini tetkik ediniz. Mağaza personeli size yardımcı olacak ve önerilerini getireceklerdir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI! Tüm talimatları okuyun. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

TALİMATLARI İLERİDE KULLANMAK ÜZERE MUHAZAFA EDİNİZ.
Doğru kullanılmaması halinde bu çim biçme makinesi tehlikeli olabilir! Bu çim biçme makinesi operatör ve başkalarında ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir, çim biçme makinesinin güvenli ve etkin kullanımını sağlamak için uyarı ve güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Bu kılavuzdaki çim biçme makinesına dair uyarılar ve güvenlik talimatlarına uyulmasından operatör sorumludur.
Çim haznesi ve emniyet tertibatı doğru şekilde takılmadan kesinlikle kullanmayın.

EĞİTİM

1. Talimatları dikkatle okuyun. Kontrolleri ve cihazın özel kullanımını tanıyın.
2. Çocukların ve talimatları bilmeyen kişilerin cihazı kullanmasına engel olun. Ulusal mevzuatlar operatörün yaşına kısıtlama getirebilir.
3. Yakında insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar varken çimleri biçmeyin.
4. Operatör veya kullanıcı başkalarına veya başkalarının mülklerine verilecek zararlardan kendileri sorumludur.

HAZIRLIK

1. Çim biçme makinesini sadece devrede 30 mA'den düşük dalgalanmalı bir rezidüel akım cihazı bağlıysa kullanın.
2. Çimleri biçerken daima ayakkabı ve uzun pantolon giyin.
3. Cihazı çıplak ayakla veya terlikle kullanmayın.
4. Cihazın kullanılacağı alanı dikkatle inceleyin ve tüm taş, sopa, kablo, kemik ve benzeri yabancı maddeleri temizleyin.
5. Kullanmadan önce bıçaklarda, bıçak cıvatalarında ve kesme düzeneğinde aşınma ve hasarı olup olmadığını kontrol edin. Dengeyi korumak için dizilerdeki aşınmış bıçak ve cıvataları değiştirin.

ÇALIŞTIRMA

1. Sadece gündüz saatlerinde veya yeterli ışıklandırma altında çim biçin.
2. Makineyi mümkün olduğu sürece ıslak çimde kullanmaktan kaçının.
3. Tümseklerde adımınıza daima dikkat edin.
4. Ürünü kullanırken kesinlikle geri geri yürümeyin, takılıp düşebilirsiniz – Koşarak kullanmayın.
5. Tümseklerin üstündeki çimleri boylamasına biçin, yukarı ve aşağı hareket ettirmeyin.
6. Tümsekler üzerinde yön değiştirirken son derece dikkatli olun.
7. Dik tümseklerin üzerindeki çimleri fazla biçmeyin.
8. Cihazı çevirirken veya kendinize doğru çekerken çok dikkatli olun.
9. Makine taşınmak amacıyla çim dışındaki yüzeylerde götürülecekse ve çim biçmeye götürülüyorsa bıçakları durdurun.
10. Makineyi asla kusurlu cıvatalar, somunlarla, deflektör ve/veya çim toplayıcı güvenlik tertibatı olmaksızın kullanmayın.
11. Motoru talimatlara uygun olarak çalıştırın ve ayaklarınızı bıçaklardan uzak tutun.
12. Makineyi, çalıştırırken, yatırmayın, eğer makinenin çalıştırılması için yatırılması gerekiyorsa bu geçerli değildir. Bu durumda gerekenden fazla itmeyin ve sadece operatörden uzak kısmı kaldırın. Makineyi yere geri indirirken iki elin de çalışır pozisyonda olmasına dikkat edin.
13. Ellerinizi ver ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Döner biçme makinelerinde, deşarj kapaklarını her zaman açık tutun.
14. Motor çalışırken makineyi kesinlikle kaldırmayın.
15. Fişi prizden çekmeyi gerektiren durumlar:
    - Cihaz bırakıldığında
    - Tıkanıklık açılırken
    - Makineyi kontrol ederken, temizlerken yada bakımı yapılırken
    - Yabancı maddeye çarptığında.Makineyi inceleyin ve gereken tamiratı yapın.
    - Ğer makine anormal şekilde sallanıyorsa (derhal kontrol edin).

BAKIM VE DEPOLAMA

1. Makinenin güvenli şekilde çalışması için tüm somunları, cıvataları, vidaları sıkıştırın.
2. Çim tutma mekanizmasını sık sık aşınma veya bozulmaya karşı kontrol edin.
3. Aşınmış ya da zarar görmüş parçaları değiştirin.
4. Makineyi tamir etmeye ya da iç parçalara erişmeye çalışmayın. Sadece yetkili servisleri kullanın.
5. Sadece bu ürün için imal edilmiş yedek bıçakları, bıçak somunlarını, pervaneleri kullanın.
6. Çim biçme makinesini ayarlarken parmakların dönen bıçaklarla makinenin sabit parçaları arasına sıkışmamasına dikkat edin.
7. Eğer uzatma kablosu kullanılıyorsa, dışarıda kullanıma uygun olmasına ve bu şekilde markalanmış olmasına dikkat edin. Uzatma kablosu 1,0 mm2'den hafif olmamalı ve uzunluğu maksimum 10 metre olmalıdır.
8. Tüm elektrik aksamı uygun şekilde yalıtılmış olmalı ve bahçede kullanılırken fark edilmesi için uzatma kablosu turuncu renkte olmalıdır.
9. Elle kontrol edilen bir elektrik aleti kullanırken, kabloyu omzunuzun üzerinden geçirin, böylelikle kablonun kesilmesini önlersiniz.

DIKKAT: Elektrik prizinin kötü durumda olması halinde, cihaz çalıştırılırken voltaj düşüşleri yaşanabilir. Bu diğer cihazları etkileyebilir (ör. Lambaların yanıp sönmesi). Eğer İMPEDANS Zmax = 0.38 + 0.24 JOhm ise, bu tür olumsuzluklar görülmez. (Gerekli durumlarda, bilgi için yerel satış temsilcisine başvurabilirsiniz).

SEMBOL TANIMI

Uyarı

Kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve tüm kontrolleri ve ne işe yaradıklarını tanıyın.

Hareket halindeyken çim biçme makinesini her zaman yerde tutun. Çim biçme makinesinin kaldırılması yada yatırılması taş fırlatmasına neden olabilir.

Çevredeki kişileri uzakta tutun. Yakında insanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar varken çimleri biçmeyin.

Tırnak veya ellerinizi makineye kaptırmamak için dikkatli olun. Ellerinizi ver ayaklarınızı döner bıçaklardan uzak tutun.

Kapama! Makineyi ayarlarken ve temizlerken, kablo büküldüğünde veya zarar gördüğünde fişini çekin. Kabloyu bıçaklardan uzak tutun.

Bıçaklar makine kapatıldıktan sonra dönmeye devam eder. Makinenin parçalarına dokunmadan önce tüm parçaların durmasını bekleyin.

Çimleri yağmurda biçmeyin veya makineyi yağmurlu havalarda açıkta bırakmayın.

MONTAJ

ÖNEMLİ: Çim biçme makinesini monte etmeden önce, yukarıdaki bilgilere göre aksesuarları kontrol edin, tam olduklarından emin olun.

ALT KOLUN TAKILMASI (A, B, C, D'ye bakın)

Çim biçme makinesi şekil A'daki gibi görünmelidir. Alt kol kenetlerini (17) şekil B'deki gibi gövdeye takın ve kolu şekil C'deki gibi hizalayın. Alt kol vidalarını takmadan önce doğru takıldıklarını kontrol edin ve saat yönünde sıkıştırın (D'ye bakın) Üst kolu E'deki pozisyonda kaldırın, kolu hizalayın ve kol vidasını saat yönünde sıkıştırın. Üst ve alt kolların sağlam olup olmadığını kontrol edin. Alt kolu açıp kaparken kabloların sıkışmamasına dikkat edin.

NOT: Kabloları alt kola (15) takmak için kablo klipslerini (14) (E'ye bakın) kullanın (B'ye bakın). Kablo klipslerini bağlayın ve yeteri kadar gevşek kablo bırakın.

ÇIM HAZNESI KOLU MONTAJI (F1'ye bakiniz)

Çim haznesi kolunu (10) beraberinde verilen vidalarla gövdenin üstüne takın.
VİDALARI ÇOK SIKMAYIN.

ÇİM HAZNESİ MONTAJI (F2 ve G'ye bakınız)

Daha sonra üst ve alt çim haznelerini, tüm "yuvaları" birbirine geçirerek kapayın; arkadan başlayıp öne doğru devam edin.

ÇIM HAZNESI YERINE TAKM

Emniyet kapağını kaldırın (9) ve çim haznesini yerine takın (8) (H'ye bakınız).
Çim haznesi dolarken, içindeki çimler gözlem penceresinden görünecektir (18) (I'ya bakınız) Pencere tamamen dolduğunda, çim haznesini boşaltın.

SÖKME/BOŞALTMA

Emniyet kapağını kaldırın (9). Çim haznesini çıkarın (8)

YAPRAK TOPLAMA ÖZELLIĞI

Çim dışındaki toplama işlerinde, çim biçme makinesi çim haznesi (8) olmadan, güvenlik kapağı (9) aşağı pozisyonda kullanılabilir.

UYARI: Kullanmadan önce daima emniyet kapağını kontrol edin, çünkü boşaltma çıkışını kapatabilir. Çim biçme makinesi çim haznesi takılı değilken kullanıdlığında emniyet kapağını (9) asla kaldırmayın.

OPERASYON

ÇALIŞTIRMA VE KAPAMA (J'ye bakınız)
ÇALIŞTIRMA

Dişi uzatma kablosunu sokete takın (J'ye bakın). Fişi prize takın ve ON anahtarına basın.

Şalter kutusunda kazara çalışmasını önlemek için bir kilitleme düğmesi bulunur.

Bir elle güvenlik butonuna basın ve basılı tutarken (2) diğer elinizle de anahtar kolunu (1) kola doğru sıkın ve butonun emniyet kilidini açın. Makine çalışmaya başlar, çimleri kesmeye başlamadan önce makinenin tam hıza ulaşmasını bekleyin. Daha sonra çalışır halde tutmak için iki elinizle anahtar koluna bastırın.

KAPAMA

Anahtar kolunu bırakın (1).

KESME YÜKSEKLIĞINI AYARLAMA (K'ya bakınız)

UYARI: Çim biçme yüksekliğini ayarlamadan önce, makinenin tamamen durmasını bekleyin. Çim biçme makinesinin bıçakları makine kapatıldıktan sonra dönmeye devam eder ve dönen bir bıçak yaralanmaya sebep olabilir. Makinenin parçalarına dokunmadan önce tüm parçaların durmasını bekleyin.

İlk kesime başlamadan önce, çim biçme makinesinin kesme derinliğini istenen konuma ayarlayın. Çim biçme makinesi, 20 mm ile 70 mm arasında altı kesim yüksekliğinden birine ayarlanabilir. Kesme yüksekliğini ayarlamak için, kesme kolu (6) yüksekliğini dışarı doğru itin, aynı zamanda istenen yükseklik seçilene kadar çim biçme makinesini kaldırın veya aşağı itin.

Konum	Kesme yüksekliği
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

ÇIM BÇIME

Doğru şekilde kesmek için, en iyisi güç kaynağına yakın bir noktada kesime başlamak ve güç kaynağından uzaklaşarak çalışmak olacaktır.
Biçme makinesini güç kaynağına dik açı yapacak şekilde sürün ve kabloyu kesilmiş olan zemine yerleştirin.

DIKKAT: Çim biçerken, motorun zor koşullarda çalışmasına engel olun. Motor çalışırken, motorun hızı düşer ve motor sesinde bir değişiklik fark ederseniz çim biçmeyi durdurun, anahtar kolu bırakın ve kesim yüksekliğini artırın. Bunun yapılmaması makineye zarar verebilir.

BAKIM

Herhangi bir ayarlama, servis veya bakım yapmadan önce fişi prizden çıkarın.

Sizin elektrikli aletinizin ilave yağa ve bakıma ihtiyacı yoktur.
Aletinizin içinde servis gerektiren aksam bulunmamaktadır. Aletinizi temizlerken asla su veya kimyasal kullanmayınız. Kuru ve temiz bir bez ile siliniz. Elektrikli aletinizi daima kuru yerlerde bulundurunuz. Bütün kontroller tozdan uzak ortamda yapılmalıdır. Havalandırma yarıklarında kıvılcımlar görebilirsiniz. Bu normaldir ve aletinize zarar vermez.
Besleme kablosu hasar görürse tehlikeli bir duruma sebep olmamak için üretici, servis yetkilisi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

BIÇAKLARIN BAKIMI (L'ye bakınız)

Makine elektrik akımına bağlıyken kesinlikle montaj veya ayarlama yapmayın. Açma/kapama düğmesinin kapalı konumda olmasına ve güç kablosunun prizden çekili olmasına dikkat edin. Bıçakların bakımını yaparken daima dikkat edin – keskin uçlar yaralanmaya sebebiyet verebilir, eldiven kullanın.
Bıçakları çıkarmak ve değiştirmek için şu prosedürü izleyin: Bıçağı çıkarmak için bahçe eldiveni (makineyle beraber verilmemiştir) ve İngiliz anahtarı gerekecektir. Bıçağı tutun (13) bıçağın cıvatasını İngiliz anahtarı ile saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (7) Bıçağı sökün ve yenisini taktıktan sonra cıvatasını takın. Bıçağın Şekil L'daki gibi doğru yerleştirildiğinden emin olun ve cıvatayı iyice sıkıştırın. **VİDALARI ÇOK SIKMAYIN.**
Bıçaklarınızı, durumuna bakılmaksızın, 50 saat kullanımdan sonra veya 2 yılda bir, hangisi daha erken ise, değiştirin.
Bıçak kırılır veya zarar görürse yenisi ile değiştirin.

DEPOLAMA

Üst kol vidasını çevirerek alt itme kolunu serbest bırakın.

Yumuşak bir fırça ve bezle cihazın dışını iyice temizleyin. Su, solvent veya cila kullanmaktan kaçının. Tüm çim ve kalıntıları, özellikle havalandırma ızgarasındakileri, çıkarın.
Makineyi yan çevirin ve bıçakları temizleyin. Eğer bıçakların olduğu kısımda çimenler sıkışmışsa, tahta veya plastik bir aletle çıkarın.
Makineyi rutubetsiz ortamda muhafaza edin.
Makinenin üzerine başka nesneler koymayın.
Üst kol vidasını (4) çevirerek alt itme kolunu serbest bırakın, kol katlanabilirdir. Çim biçme makinesini orta taşıma kolu (11) ve ön taşıma kolu (12) ile taşıyabilirsiniz (M.1 ve M.2'ye bakınız)
Depolamada kolaylık açısından, kanat vidalarını gevşetin ve kolları katlayın.
Üst kolu açıp kaparken kabloların sıkışmamasına dikkat edin. **Kolları düşürmeyin.**

ÇEVRE KORUMASI

Atık elektrikli ürünler, ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilememelidir.

Tesislerin bulunduğu yerlerde lütfen geri kazandırmaya tabi tutun. Geri kazanım konusunda tavsiye için yerel yetkililerinize veya perakendecinize danışabilirsiniz.

UYGUNLUK BEYANI

Biz,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Ürünümüzün aşağıdaki Direktiflere uygun olduğunu beyan ederiz,
Tanım **WORX Çim biçme makinesi**
Tip **WG711E**

Aşağıdaki direktiflere uygundur:
EC Makine Direktifi **98/37/EC**
EC Alçak Voltaj Direkifi **2006/95/EC**
EC Elektromanyetik Uygunluk Direktifi **2004/108/EC**
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Direktifi 2005/88/EC ile yeniden düzenlenen 2000/14/EC
- Ek VI uyarınca Uygunluk Değerlendirme Prosedürü **Annex VI**
- Ölçülen Ses Gücü Seviyesi **93 dB**
- Beyan Edilen Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi **96 dB**
-Yetkili kurum:
Adı: **ITS Testing & Certification**
Adres: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Standartlar aşağıdakilere uygundur:
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

CE

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Kalite sorumlusu

1.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.	ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.	ΑΝΩ ΛΑΒΗ
4.	ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ
5.	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
6.	ΥΨΟΣ ΜΟΧΛΟΥ ΚΟΠΗΣ
7.	ΜΑΝΔΑΛΟ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΔΕΙΤΕ L)
8.	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
9.	ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
10.	ΛΑΒΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
11.	ΜΕΣΑΙΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
12.	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
13.	ΛΕΠΙΔΑ (ΔΕΙΤΕ L)
14.	ΕΓΚΟΠΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΔΕΙΤΕ E).
15.	ΚΑΤΩ ΛΑΒΗ (ΔΕΙΤΕ B)
16.	ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΤΩ ΛΑΒΗΣ (ΔΕΙΤΕ D)
17.	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΤΩ ΛΑΒΗΣ (ΔΕΙΤΕ B)
18.	ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΕΙΤΕ I)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταξινομημένη τάση	220V-240V~50Hz/60Hz
Ταξινομημένη ισχύς εισόδου	1600W
Διπλή μόνωση	⧈
Ταξινομημένη ταχύτητα χωρίς φορτίο	3500/min
Διάμετρος κοπής	40cm
Ύψος κοπής	20-70mm
Ρύθμιση βάθους κοπής	6
Χωρητικότητα συλλογής γκαζόν	50L
Βάρος	18.3kg

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΗΣ

Μετρημένη ηχητική πίεση	83 dB (A)
Μετρημένη τάση ήχου	96 dB (A)
Φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής όταν η ηχητική πίεση είναι πάνω από	85 dB (A)
Συνηθισμένη μετρημένη δόνηση	5.0m/s^2

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δοχείο συλλογής γκαζόν	**1**
Μηχανικό κλειδί	**1**
Αγκιστρο καλωδίου	**1**
Εγκοπές καλωδίων	**2**
Κουμπιά λαβών	**1**

Προτείνουμε να αγοράσετε όλα τα αξεσουάρ από το κατάστημα που αγοράσατε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας αξεσουάρ που φέρουν το όνομα γνωστής μάρκας. Επιλέξτε τον βαθμό ποιότητας σύμφωνα με την δουλειά που σκοπεύετε να κάνετε. Ανατρέξτε στη συσκευασία του αξεσουάρ για περισσότερες πληροφορίες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί επίσης να βοηθήσει και να συμβουλεύσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροσόκ, πυρκαγιά ή/και σοβαρός τραυματισμός.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά η παρούσα μηχανή κουρέματος γκαζόν μπορεί να γίνει επικίνδυνη! Η παρούσα μηχανή κουρέματος γκαζόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο χειριστή και σε άλλους, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφάλειας και τις προειδοποιήσεις για να διασφαλίσετε ικανοποιητική ασφάλεια και αποτελεσματική χρήση.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφάλειας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και πάνω στη μηχανή κουρέματος γκαζόν. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά το δοχείο συλλογής γκαζόν ή τα προστατευτικά.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άτομα μη εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιούν τη μηχανή. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς στην ηλικία των χειριστών.
3. Μην κουρεύετε ποτέ το γκαζόν όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
4. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για πιθανά ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ

1. Να χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανή κουρέματος γκαζόν μόνο όταν υπάρχει διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ρεύμα απεμπλοκής έως 30mA.
2. Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή με γυμνά πόδια ή με ανοιχτά πέδιλα ή σανδάλια.
4. Επιθεωρήστε με προσοχή την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, κλαδάκια, σύρματα, κόκαλα και άλλα ξένα αντικείμενα.
5. Πριν τη χρήση, να επιθεωρείτε πάντα οπτικά για να δείτε αν οι λεπίδες, τα μάνδαλα των λεπίδων και το εξάρτημα κοπης δεν έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη. Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μάνδαλα ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει ισορροπία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Να κουρεύετε το γκαζόν μόνο με το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
2. Να αποφεύγετε τη λειτουργία σε υγρό γκαζόν όταν αυτό είναι δυνατόν.
3. Να προσέχετε πάντα τα βήματα σας όταν βαδίζετε σε πλαγιές με κλίση.
4. Μην περπατάτε με κατεύθυνση προς τα πίσω ενώ χρησιμοποιείτε τη μηχανή, μπορεί να παραπατήσετε. Να περπατάτε και να μην τρέχετε ποτέ.
5. Να κουρεύετε το γκαζόν κατά μήκος όχι πάνω και κάτω.
6. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές.
7. Μην κουρεύετε πολύ απόκρημνες πλαγιές.
8. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στρέφετε ή τραβάτε τη συσκευή προς το μέρος σας.
9. Σταματήστε τη(τις) λεπίδα(-ες) αν η συσκευή πρέπει να λάβει κλίση για μεταφορά, όταν συναντάτε επιφάνειες άλλες από γρασίδι και όταν μεταφέρετε τη συσκευή από και προς την περιοχή προς κούρεμα.
10. Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά προστατευτικά ή θωρακίσεις ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας, π.χ. αν δεν βρίσκονται στη θέση τους εκτροπείς ή/και κλείθρα χορταριών.
11. Ανάψτε τη μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες και έχοντας τα πόδια σας μακριά από τις λεπίδες.
12. Μην γέρνετε τη μηχανή όταν ανάβετε τον κινητήρα, εκτός αν η μηχανή πρέπει να γείρει για να εκκινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην τη γείρετε περισσότερο απ' όσο είναι

απολύτως απαραίτητο και ανασηκώστε μόνο το τμήμα το οποίο βρίσκεται μακριά από τον χειριστή. Να διασφαλίζετε πάντα ότι και τα δύο σας χέρια βρίσκονται στη θέση λειτουργίας πριν επιστρέψετε τη μηχανή στο έδαφος.

13. Μην τοποθετείτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Για περιστροφικές μηχανές κουρέματος γκαζόν, να κρατάτε πάντα καθαρό το άνοιγμα αδειάσματος.
14. Μην σηκώνετε ποτέ ή μεταφέρετε μια συσκευή όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
15. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος:
    -- Όποτε αφήνετε το μηχάνημα
    -- Πριν το καθαρίσετε από ένα μπλοκάρισμα,
    -- Πριν κάνετε έλεγχο, καθάρισμα ή εργαστείτε στο ηλεκτρικό εργαλείο,
    -- Αφού χτυπήσετε ένα άγνωστο αντικείμενο. Επιθεωρήστε τη συσκευή για βλάβες και επισκευάστε ανάλογα με τις ανάγκες.
    -- Εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αμέσως).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Να κρατάτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια σφιχτά ώστε να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή λειτουργία.
2. Να ελέγχετε το κλείθρο του γκαζόν συχνά για φθορές ή απώλειες.
3. Να αντικαταστείτε τα φθαρμένα ή με βλάβη εξαρτήματα για λόγους ασφάλειας.
4. Μην επιχειρείτε να επισκευάστε τη μηχανή ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξουσιοδοτημένα κέντρα γι' αυτό.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο τη λεπίδα αντικατάστασης, το μάνδαλο της λεπίδας , τα διαχωριστικά και τις πτερωτές που καθορίζονται γι' αυτό το προϊόν.
6. Να είστε προσεχτικοί κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων της μηχανής κουρέματος γκαζόν ώστε να μην εγκλωβιστούν τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις κινούμενες λεπίδες κοπής και τα σταθερά εξαρτήματα της μηχανής.
7. Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα σιγουρευτείτε ότι προορίζεται για εξωτερική χρήση και διαθέτει αυτή τη σήμανση. Το μέγεθος του καλωδίου προέκτασης που συνιστάται δεν είναι μικρότερο από 1.0mm2 και έχει μέγιστο μήκος 10 μέτρα.
8. Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένα και το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι πορτοκαλί έτσι ώστε να ξεχωρίζει όταν βρίσκεται στον κήπο.
9. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο χειρός, περάστε το καλώδιο πάνω από τον ώμο σας, αυτό θα σας προστατεύσει από το να το κόψετε κατά λάθος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η κατάσταση του δικτύου τροφοδοσίας του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι καλή, ενδέχεται να εμφανιστούν μικρές πτώσεις της τάσης όταν εκκινείτε τη ΜΗΧΑΝΗ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και άλλες συσκευές (π.χ. να αναβοσβήνει μια λάμπα). Αν η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Zmax=0.38+0.24JOHM, δεν αναμένονται παρόμοιες αναταράξεις. (Αν χρειαστεί μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερες πληροφορίες).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προειδοποίηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει όλα τα χειριστήρια και το ρόλο τους.

Να κρατάτε πάντα τη μηχανή κουρέματος γκαζόν σταθερά πάνω στο έδαφος όταν κουρεύετε το γκαζόν. Η κλίση ή ανύψωση της μηχανής κοπής γκαζόν ενδέχεται να προκαλέσει την εκτόξευση πετρών.

Να κρατάτε τους ανθρώπους σε απόσταση. Μην κουρεύετε το γκαζόν όταν υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια στην περιοχή κουρέματος του γκαζόν.

Προσέχετε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σας. Μην τοποθετείτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από την περιστρεφόμενη λεπίδα.

Διακοπή! Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν κάνετε ρυθμίσεις, ή καθαρισμό ή αν το καλώδιο έχει μπερδευτεί ή έχει πάθει ζημιά. Να κρατάτε το καλώδιο μακριά από την λεπίδα κοπής.

Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται και μετά τη διακοπή της μηχανής. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα εξαρτήματα της μηχανής πριν τα αγγίξετε.

Μην κουρεύετε το γκαζόν όταν βρέχει ή μην αφήνετε τη μηχανή έξω όταν βρέχει.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν συναρμολογήσετε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν, ελέγξτε τα αξεσουάρ με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και σιγουρευτείτε ότι είναι πλήρη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΛΑΒΗΣ (Δείτε A, B, C, D)

Η μηχανή κουρέματος γκαζόν μοιάζει τώρα με το σχ. A. Τοποθετήστε τα στηρίγματα της κάτω λαβής (17) στις υποδοχές όπως στο σχήμα B και ευθυγραμμίστε τη λαβή όπως στο σχήμα C. Σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα πριν εισάγετε τα κουμπιά της κάτω λαβής και σφίξτε δεξιόστροφα (Δείτε D). Σηκώστε την άνω λαβή στη θέση που φαίνεται στο E. Ευθυγραμμίστε τη λαβή και σφίξτε δεξιόστροφα τα κουμπιά. Ελέγξτε αν η πάνω και κάτω λαβή είναι τοποθετημένες με ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια δεν σκαλώνουν όταν διπλώνετε/ξεδιπλώνετε την κάτω λαβή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σιγουρευτείτε ότι οι εγκοπές καλωδίων (14) (Δείτε E) που παρέχονται χρησιμοποιούνται για να στερεώνουν το καλώδιο στην **Κάτω Λαβή** (15). (Δείτε B) Προσαρμόστε τις εγκοπές καλωδίων και σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός 'αέρας' για το καλώδιο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ (Δείτε F.1)

Αρχικά συνδέστε το χερούλι του δοχείου συλλογής γκαζόν (10) στην πάνω πλευρά του δοχείου χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες που παρέχονται.

ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ (Δείτε F.2 και G)

Στη συνέχεια, 'κουμπώστε' μεταξύ τους τα δύο τμήματα του δοχείου συλλογής γκαζόν σπρώχνοντας όλα τα εξαρτήματα μαζί γύρω από τις αιχμές, ξεκινώντας από πίσω και προχωρώντας προς τα εμπρός.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ανασηκώστε το πτερύγιο ασφαλείας (9) και εισάγετε το δοχείο συλλογής γκαζόν (8) (Δείτε H)

Καθώς το δοχείο συλλογής γκαζόν γεμίζει, το γκαζόν θα φαίνεται καθαρά μέσα από το παράθυρο επιθεώρησης (18) (Δείτε I)
Όταν το παράθυρο είναι γεμάτο είναι η ώρα να αδειάσετε το δοχείο συλλογής γκαζόν.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ

Σηκώστε το πτερύγιο ασφαλείας (9) και κρατήστε το επάνω. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής γκαζόν (8).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Για συλλογή άλλων ειδών εκτός από γκαζόν, η μηχανή κουρέματος γκαζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το δοχείο συλλογής γκαζόν (8) στη θέση του, με το πτερύγιο ασφαλείας (9) στην κάτω θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε πάντα γιατί το πτερύγιο ασφαλείας μπορεί να κλείσει την έξοδο αποφόρτισης ερμητικά πριν τη χρήση. Μην ανασηκώνετε ποτέ το πτερύγιο ασφαλείας (9) όταν η μηχανή κουρέματος γκαζόν χρησιμοποιείται χωρίς το δοχείο συλλογής γκαζόν στη θέση του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ (Δειτε J)
ΕΝΑΡΞΗ

Συνδέστε το θηλυκό τμήμα του καλωδίου επέκτασης στην υποδοχή (Δείτε J). Συνδέστε το φις στην πρίζα και ανάψτε τη μηχανή (ON).
Ο πίνακας χειρισμού παρέχεται με κουμπί ασφαλείας για προστασία από τυχαία ακούσια εκκίνηση της μηχανής.
Με το ένα χέρι πατήστε και κρατήστε το κουμπί ασφαλείας (2) με το άλλο χέρι γυρίστε το διακόπτη (1) προς τη λαβή και απελευθερώστε το κουμπί κλειδώματος ασφάλειας. Η μηχανή τώρα ξεκινά, περιμένετε μέχρι να βρεθεί σε πλήρη ταχύτητα πριν κουρέψετε το γκαζόν.
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια σας για να κρατήσετε το διακόπτη για να συνεχίσει να δουλεύει.

ΔΙΑΚΟΠΗ

Αφήστε το διακόπτη (1).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (Δείτε K)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ρυθμίσετε το ύψος κοπής, περιμένετε να σταματήσει τελείως η μηχανή. Οι λεπίδες κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται και αφού η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα εξαρτήματα της μηχανής πριν τα αγγίξετε.
Πριν κουρέψετε για πρώτη φορά, ρυθμίστε το βάθος κοπής του γκαζόν στην επιθυμητή θέση. Η μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι ύψη κοπής, μεταξύ 20 mm και 70 mm. Για να προσαρμόσετε το ύψος κοπής πατήστε το ύψος του μοχλού κοπής (6) προς τα έξω και ταυτόχρονα ανυψώστε ή πιέστε προς τα κάτω τη μηχανή μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό ύψος.

Θέση	Ύψος κοπής
6	20mm
5	28.7mm
4	39.3mm
3	50mm
2	60.4mm
1	70mm

ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ

Για πιο βολικό κούρεμα, πιθανόν να είναι καλύτερο να ξεκινήσετε το κούρεμα από ένα σημείο κοντά στην τροφοδοσία του ρεύματος και να απομακρύνεστε από την τροφοδοσία. Κουρέψτε το γκαζόν σε δεξιά γωνία από την τροφοδοσία του ρεύματος και τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην πλευρά που έχετε ήδη κουρέψει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κουρεύετε το γκαζόν μην αφήνετε τη μηχανή να ζορίζεται ιδιαίτερα σε κακές συνθήκες. Όταν ο κινητήρας ζορίζεται η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει και θα ακούσετε μια αλλαγή στον ήχο του κινητήρα, όταν συμβεί αυτό σταματήστε το κούρεμα, απελευθερώστε το διακόπτη και ανεβάστε το ύψος κοπής. Αν δεν το κάνετε μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη μηχανή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, επισκευές ή συντήρηση.

Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν χρειάζεται έξτρα λίπανση ή συντήρηση.

Δεν υπάρχουν επισκευαζόμενα μέρη από τον χρήστη στο ηλεκτρικό σας εργαλείο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο. Καθαρίστε το με ένα στεγνό ύφασμα. Πάντα να αποθηκεύετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο σε ξηρό μέρος. Κρατάτε τις τρύπες εξαερισμού καθαρές. Κρατάτε όλα τα σημεία που ελέγχουν την εργασία καθαρά από σκόνη. Αν δείτε κάποιες σπίθες μέσα στα σημεία εξαερισμού, είναι φυσικό και δεν θα βλάψουν το εργαλείο σας.

Αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το προσωπικό του σέρβις ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε L)

Μην εκτελείτε ποτέ λειτουργίες συναρμολόγησης ή ρυθμίσεις με τη μηχανή συνδεδεμένη στην παροχή τροφοδοσίας. Να διασφαλίζετε πάντα ότι το κουμπί λειτουργίας είναι στη θέση απενεργοποίησης και το φις είναι αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία.

Να χειρίζεστε πάντα τη λεπίδα με προσοχή – οι κοφτερές αιχμές της μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό – να χρησιμοποιείτε γάντια.

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τη λεπίδα. Θα χρειαστείτε γάντια κήπου (δεν παρέχονται) και κλειδί με άγκιστρο (δεν παρέχεται) για να αφαιρέσετε τη λεπίδα. Κρατήστε τη λεπίδα (13) και ξεβιδώστε το μάνδαλο της λεπίδας (7) αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί με άγκιστρο. Αφαιρέστε τη λεπίδα και εφαρμόστε μια καινούρια στο μάνδαλο της λεπίδας.

Σιγουρευτείτε ότι η λεπίδα είναι σωστά τοποθετημένη όπως φαίνεται στο Σχ. L και στη συνέχεια σφίξτε το μάνδαλο. **ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.**

Να ανανεώνετε τη μεταλλική λεπίδα μετά από 50 ώρες κούρεμα ή μετά από 2 χρόνια, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Αν η λεπίδα έχει ραγίσει ή έχει πάθει ζημιά αντικαταστήστε την με μια καινούργια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Περιστρέψτε το κουμπί της Άνω Λαβής για να απελευθερώσετε τον χαμηλό κόμβο πίεσης.

Καθαρίστε το εξωτερικό της μηχανής εξονυχιστικά με μια απαλή βούρτσα και πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό, διαλυτικά υγρά ή γυαλιστικά. Αφαιρέστε όλες τις λιπαρές ουσίες και τα υπολείμματα από τις σχισμές αερισμού. Γυρίστε τη μηχανή στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή της λεπίδας. Εάν έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα από γκαζόν στην περιοχή της λεπίδας, αφαιρέστε τα με ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο. Αποθηκεύετε τη μηχανή σας σε ξηρό μέρος. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μηχανή. Περιστρέψτε το κουμπί της Άνω Λαβής (4) για να απελευθερώσετε τον σύνδεσμο του χερουλιού και να μπορέσει να διπλωθεί. Μπορείτε να μεταφέρετε τη μηχανή κουρέματος από το μεσαίο χερούλι μεταφοράς (11) και το μπροστινό χερούλι μεταφοράς (12). (Δείτε M.1 ,M.2)

Για να διευκολύνετε την αποθήκευση χαλαρώστε τα παξιμάδια των φτερών και διπλώστε τις λαβές. Σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια δεν σκαλώνουν ή μαγκώνουν όταν διπλώνετε/ξεδιπλώνετε τις πάνω λαβές. **Μην ρίχνετε κάτω τις λαβές.**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα απορρίμματα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλείσθε να ανακυκλώνετε όπου υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης. Συμβουλευτείτε τις Τοπικές Αρχές ή έμπορο λιανικής της περιοχής σας για την ανακύκλωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Εμείς,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg

Δηλώνουμε ότι το προϊόν,
Περιγραφή **WORX Μηχανή κουρέματος γκαζόν**
Τύπος **WG711E**

Συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες,
EC Μηχανολογική Οδηγία **98/37/EC**
EC Οδηγία Χαμηλού Βολτάζ **2006/95/EC**
EC Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας **2004/108/EC**
Οδηγία περί εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 2000/14/EOK τροποποιήθηκε από την 2005/88/EOK
- Διαδικασία Αξιολόγησης Συμβατότητας σύμφωνα με **Παράρτημα VI**
- Μετρημένο επίπεδο τάσης ήχου **93 dB**
- Δηλωμένο εγγυημένο επίπεδο τάσης ήχου **96 dB**
- Ο εμπλεκόμενος αναγνωρισμένος οργανισμός
Όνομα: **ITS Testing & Certification**
Διεύθυνση: **ITS Testing & Certification, Cleeve Road, Leatherhead, KT22 7SB**

Τα πρότυπα προσαρμόζονται με
EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-2
ISO 11094
EN ISO 3744
EN 836
EN 50366

Jacky Zhou

2008/01/09
Jacky Zhou
POSITEC Διευθυντής Ποιότητας

WORX

it's your nature